## Canon

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

### 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号)

050-555-90002

受付時間:平日 9:00~20:00 +・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。 ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

### キヤノンサービスセンター

別紙でご確認ください。

### キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されて いますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

キヤノン株式会社 http://canon.jp/bebit/

キヤノン販売株式会社 デジタルカメラ製品情報 http://canon.ip/dc/

キヤノン販売株式会社 サポート http://canon.jp/support/

CANON iMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/

# Canon

Canon

# 7

ノンデジタルカメラ

IXY DIGITAL

ቴ ×



キヤノンデジタルカメラ

# IXY DIGITAL [13



ご使用の前に


撮影する

再生 / 消去する

印刷指定 / 送信指定する

テレビを使って再生する

カメラを自分好みにする



メッセージー覧

付録

# カメラユーザーガイド

本書ではカメラの機能や使いかたを詳細に説明しています。













キヤノン株式会社

キヤノン販売株式会社

CDI-J197-010

XX05XXX

© 2005 CANON INC.


PRINTED IN JAPAN

# 主な特長



#### 撮影

- ●シーンに合わせて撮影条件 を自動設定(シーンモード)
- ●SIセンサーでカメラの縦横 位置を自動的に判別
- ●カメラを縦に構えて撮影 (縦位置レリーズ)
- ●画像の色味を変化させて撮 影(マイカラーモード)



# ワイヤレス コントローラー

#### 再生

- ●音声つき動画再生
- ●スライドショーで自動再生

#### 編集

- ●静止画に音声メモを記録
- ●動画を編集

### 印刷

- ●イージーダイレクトボタン でかんたんに印刷
- ●キヤノン製以外のプリン ター (PictBridge 対応) で も印刷

### パソコンに転送

●イージーダイレクトボタン でかんたんに転送

# このガイドの表記について

見出しの横や下にあるマークは、この操作が行えるモードを表 しています。

モードスイッチ

### 🖄 セルフタイマーで撮る

撮影モードロロスタウト図の窓には影響を見り回りがあ

●各撮影モードで設定できる機能は、巻末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」をご覧ください。



:カメラを正しく動作させるための注意や制限を記載しています。



: カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

このカメラでは、SD\*メモリーカードとマルチメディアカードをお使いになれます。このガイドでは、これらを、メモリーカードと表記します。
\*SD=Secure Digital (著作権保護システム)の略

#### アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合 (例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など) に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

# 目次

☆のページでは、このカメラの機能や操作を	くとめて記載していま?	す。
----------------------	-------------	----

このガイドの表記について	1
取り扱い上のご注意	5
必ずお読みください 安全上のご注意 故障を防ぐためのご注意	6
ご使用の前に - 各部の名称	. 12
ご使用の前に - 基本操作	. 17
ワイヤレスコントローラーの使いかた 液晶モニターの使いかた 液晶モニターの明るさ(「ナイトビュー」機能)について 液晶モニターに表示される情報 ランプの点灯 / 点滅について 節電機能について メモリーカードを初期化する 世界時計を設定する  メニューの表示と設定のしかた  メニュー一覧 設定を初期状態に戻す	19 20 21 25 26 27 28 30 32
撮影する	. 37
記録画素数と圧縮率を変更する(静止画) 記録画素数を変更する(動画) デジタルズームで撮る 連続して撮る 上判印刷モードに設定する シセルフタイマーで撮る カメラを縦に構えて撮る(縦位置レリーズ) 気動画を撮る パノラマ画像を撮る(スティッチアシスト) ピントの合わせかたを切り換える ピントが合いにくい被写体を撮る(フォーカスロック)	38 39 40 41 42 45 45 46 48

色合いを調整する (ホワイトバランス)       5         色効果を切り換える       5         マイカラーで撮る       5         ISO 感度を変更する       6         縦横自動回転の設定をする       6         画像の保存先 (フォルダ)を作成する       6	
再生 / 消去する	
<ul><li>● 拡大して見る</li><li>9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生)</li><li>動画を見る</li><li>動画を編集する</li><li>回転して表示する</li><li>効果をつけて再生する</li><li>音声メモをつける</li><li>画像を自動再生する(スライドショー)</li></ul>	58 59 70 72 73 75
印刷指定 / 送信指定する8	1
DPOF の印刷指定	
テレビを使って再生する86	ô
カメラを自分好みにする(マイカメラ機能)87	7
マイカメラコンテンツを変更する マイカメラコンテンツを登録する	

こんなときには	90
カメラ全般	. 90
電源を入れたとき	. 90
液晶モニター	. 91
撮影のとき	
動画撮影のとき	
再生のとき	
バッテリー	
テレビ出力	. 98
メッセージ一覧	99
付録	102
1.3 7.3	102
バッテリーの取り扱い	
1000	
バッテリーの取り扱い メモリーカードの取り扱い バッテリーチャージャー(別売)を使う	102 105 107
バッテリーの取り扱い メモリーカードの取り扱い バッテリーチャージャー(別売)を使う 補助ストロボ(別売)の使いかた	102 105 107 108
バッテリーの取り扱いメモリーカードの取り扱いバッテリーチャージャー(別売)を使う補助ストロボ(別売)の使いかた海外で使うとき	102 105 107 108 110
バッテリーの取り扱いメモリーカードの取り扱いバッテリーチャージャー(別売)を使う補助ストロボ(別売)の使いかた海外で使うときカメラのお手入れ	102 105 107 108 110 111
バッテリーの取り扱いメモリーカードの取り扱いバッテリーチャージャー(別売)を使う	102 105 107 108 110 111 112
バッテリーの取り扱いメモリーカードの取り扱いバッテリーチャージャー(別売)を使う補助ストロボ(別売)の使いかた海外で使うときカメラのお手入れ	102 105 107 108 110 111 112
バッテリーの取り扱いメモリーカードの取り扱いバッテリーチャージャー(別売)を使う	102 105 107 108 110 111 112 120

# 取り扱い上のご注意

# 必ずお読みください

#### 試し撮り

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や 興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談センター」にご相談ください。

### ご注意

#### 本体温度について

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。

#### 液晶モニターについて

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。

## 安全上のご注意

- ●ご使用前に本書、および基本編の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ●本機器:カメラ、カメラステーション、コンパクトパワーアダプター、バッテリーチャージャー(別売)
- ●バッテリー:バッテリーパック



この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



この注意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害または物的損害を負う可能性があることを示します。



△記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性 があることを示します。記号の中の図は注意事項を意 味します。



○記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は 禁止事項を意味します。(左図:分解禁止)



●記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。記号の中の図は指示内容を意味します。


### ▲ 警告

#### 本機器

●カメラで太陽や強い光源を直接見ないでください。 視力障害の原因となります。



●お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。





・メモリーカード:誤って飲み込むと危険です。 万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。

●分解、改造しないでください。



●落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には 触れないでください。



●煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。



●内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸水性のあるやわらかい布で拭いてください。



火災、感電の原因となります。

機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外すか、コンパクトパワーアダプター、あるいはバッテリーチャージャーをコンセントから抜き、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。



●アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤で 手入れしないでください。●電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損



させたり、加工しないでください。



●本機器専用以外の電源は使用しないでください。



●電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。



●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 火災や感電の原因となります。



### バッテリー

- ●火に近付けたり、火の中に投げ込まないでください。
- ●水や海水に濡らさないでください。



- ●分解、改造したり、加熱しないでください。
- ●落とすなどして強い衝撃を与えないでください。 ●指定外のバッテリーを使用しないでください。
- U

バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

●充電終了後および使用しないときは、コンパクトパワーアダプターは、カメラステーションと電源コンセントの両方から外し、パッテリーチャージャーは電源コンセントから外してください。



●テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま充電しないでください。



長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となります。

●バッテリーを充電する場合は、指定されたコンパクト パワーアダプター、バッテリーチャージャー以外は使 用しないでください。



●コンパクトパワーアダプター、バッテリーチャージャーの出力端子は本機器専用です。他のバッテリーや製品には、お使いにならないでください。

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。

●廃却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。



廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因となります。

### その他

●ストロポを人の目に近付けて発光しないでください。 特に、乳幼児を撮影するときは 1m 以上離れてください。視力障害の原因となります。



●カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの (クレジットカードなど)を近付けないでください。



それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあります。

### A 注意

### 本機器

●リストストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 けがや本体の故障の原因となることがあります。



- ●湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ●電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着 させないでください。



火災、感電、故障の原因となることがあります。

●直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用・保管しないでください。



●コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーは、必ず指定された電源コンセントを使用し、定格を超えて使用しないでください。また、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。



●風通しの悪いところで使用しないでください。

テリーが消耗します。



液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあります。また、機器外装が熱により変形することがあります。




●使用しないときは、バッテリーを取り出し、保存してください。
カメラに、バッテリーを入れたままにしておくと、バッカメラに、バッテリーを入れたままにしておくと、バッカスラに、バッテリーを入れたままにしておくと、バッカスラに、

### ストロボ

●発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しないでください。



●発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでください。



●連続発光後、発光部分に触れないでください。
やけどの原因となることがあります。



### 故障を防ぐためのご注意

### 電磁波による誤作動、破壊を防ぐために

●カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、 絶対に置かないでください。

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータが破壊されることがあります。

### 結露を防ぐために

●カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露(水滴)が発生することがあります。

### 結露が発生したときは


●カメラを使用しないでください。

故障の原因になります。

カメラを使う場合は、メモリーカード、バッテリー、コンパクト パワーアダプターをカメラから取り外し、水滴が消えるまで 待ってください。


# ご使用の前に - 各部の名称

### 前面

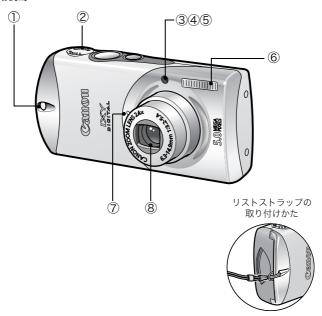


- ①リストストラップ取り付け部
- ②スピーカー
- ③ AF 補助光投光部 (p.32)
- ④赤目緩和ランプ(基本編 p.9)
- ⑤セルフタイマーランプ (p.42)
- ⑥ストロボ (基本編 p.9)
- ⑦マイク (p.73)
- ⑧レンズ

### 背面

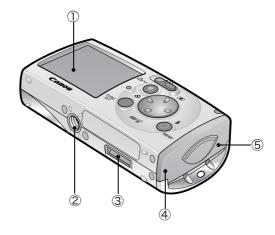

- ①液晶モニター (p.19)
- ②三脚ねじ穴
- ③カメラステーション接続端子
- ④メモリーカードスロット / バッテリーカバー(基本編 p.1)
- ⑤バッテリー室 (メモリーカード / バッテリー挿入部)

### 操作部

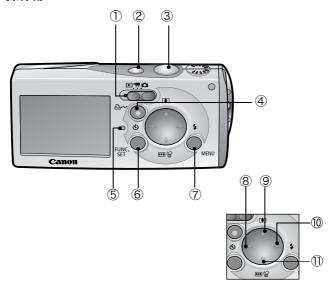

- ①モードスイッチ(基本編 p.5、基本編 p.6)
- ②電源スイッチ (基本編 p.5)
- ③シャッターボタン(基本編 p.5)
- ④ 凸~ (イージーダイレクト) ボタン (基本編 p.14)
- ⑤ランプ (p.25)
- ⑥ FUNC./SET (ファンクション / セット) ボタン (p.30)
- ⑦ MENU (メニュー) ボタン (p.31)
- ⑧ (セルフタイマー/連写)/◆ボタン(p.42、p.40)
- ⑨ [ 1 (撮影時:望遠、再生時:拡大)/ ★ ボタン (p.68、基本編 p.8)
- ⑩ **★**(ストロボ) / **→**ボタン(基本編 p.9)
- ⑪颶 (撮影時:広角)/份(1 画像消去)/▼ボタン(基本編 p.8、基本編 p.11)

### カメラステーション

カメラをカメラステーションに取り付けると、次のようなことがで きます。

- ●バッテリーを充電する(コンパクトパ ワーアダプター CA-DC20 が必要)
- ●再牛、消去する
- ●テレビに接続して再生する
- ●プリンターに接続して印刷する
- パソコンに接続して画像を取り込む




ワイヤレスコント ローラー (p.17)、ま たはカメラのボタン で操作します。



カメラステーションを持ち運ぶときや、使わないときは、 カメラステーションに、必ず端子カバーを取り付けてくだ さい。



- カメラをカメラステーションに取り付けたり、取り外すと きは、必ずカメラの電源を切ってください。カメラの電源 が入ったまま行った場合、カメラの電源は切れます。
- カメラステーションに取り付けた状態で、カメラの電源を 入れた場合、モードスイッチの位置にかかわらず、再生モー ドで起動します。
- カメラをカメラステーションに取り付けてお使いになる場 合、カメラの電源には、コンパクトパワーアダプター CA-DC20 をお使いになることをおすすめします。

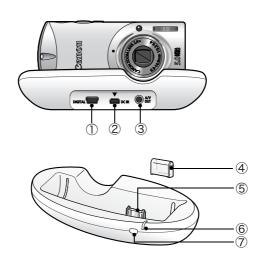

- ① DIGITAL (デジタル) 端子 (基本編 p.19)
- ② DC IN (電源入力) 端子 (基本編 p.2)
- ③ A/V OUT (映像/音声出力) 端子 (p.86)
- ④端子カバー (基本編 p.2)
- ⑤カメラ接続端子
- ⑥充電ランプ(基本編 p.2)
- ⑦リモコン受信部 (p.18)

# ご使用の前に - 基本操作

# ワイヤレスコントローラーの使いかた

### 雷池を取り付ける

で使用の前に、ワイヤレスコントローラーにコイン型リチウム電池 (CR2025) を取り付けてください。



コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに 置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸 が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談してく ださい。

1 ①に爪をかけて矢印の方向に押しながら、②に爪をかけて電池ホルダーを取り出す



2 電池の(+)側を上にして、電池ホル ダーに取り付けて、元に戻す



#### 電池を取り出すときは


矢印の方向に取り出してください。




### 使いかた

カメラをカメラステーションに取り付けているとき、ワイヤレスコントローラーで、以下の操作ができます。

- ●再生、消去
- ●テレビに接続して再生
- ●プリンターに接続して印刷
- ●パソコンに接続して画像の取り込み

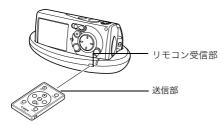

カメラステーションのリモコン受信部に向けて、操作します。



\_ボタンを押すたびに、パソコンへの転送とカメラでの \_再生状態を切り換える

ボタンを押すたびに、情報表示(簡易表示→詳細表示→ 情報表示なし)を切り換える

上記以外は、カメラと同じボタン操作ができます。ただし、カメラのように2つのボタンを同時に押して操作することはできません。



以下の場合は、使用できる距離が短くなります。

- リモコン受信部に対して斜めに使用する場合
- リモコン受信部に強い光があたっている場合
- ワイヤレスコントローラーの電池が消耗している場合
- 屋外で使用する場合

# 液晶モニターの使いかた

液晶モニターに表示される情報は、次のように表示方法の切り換えができます。

1 1 (設定)メニュー▶[情報表示]

メニュー操作 (p.31)



2 [撮影情報]/[レビュー情報]/[再生情報] ▶表示方法を 選ぶ

メニュー操作 (p.31)

●撮影モード時に、ストロボなどの設定を変更したときは、表示方法の設定に関係なく約6秒間撮影情報が表示されます。





インデックス再生時(p.69)は、詳細表示に切り換わりません。

### 時計を表示する

現在の日付と時刻を5秒間\*表示する方法が、2通りあります。

\*初期設定



### ① FUNC./SET ボタンを押しながら、電源を入れる ②撮影モード時に FUNC./SET ボタンを押し続ける

カメラを横にすると時計を表示し、縦にすると時計 / 日付を表示します。なお、カメラを縦にして、①の方法で時計を表示した場合、初めは、カメラを横にしたときと同じように表示されます。

- ・時計の表示中に、◆/◆ ボタンを押すと、表示色を変更できます。
- ・時計の表示時間が経過するか、FUNC./SET ボタン、MENU ボタン、 モードスイッチ、シャッターボタンのいずれかを操作すると時計表示 が終了します。
- ・時計の表示時間は、[ **11** (設定)] メニューで変更できます (p.34)。


# 液晶モニターの明るさ(「ナイトビュー」機能)について

暗い場所での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動的に液晶モニターに表示される画像の明るさを調節するため\*、暗い場所でも画角合わせがしやすくなります。

\*液晶モニターに表示される被写体の動きがややぎこちなくなったり、ノイズが表示されることがありますが、記録される画像に影響はありません。なお、液晶モニターに表示される画像の明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なります。

# 液晶モニターに表示される情報

### 撮影情報(撮影モードのとき)

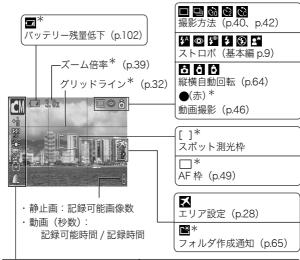

### 

**-**\* **-**\* **-**\*

撮影モード (基本編 p.6、p.57、p.48、p.46)

-2...+2

露出補正 (p.52)

1**"** · · · 15"

長秒時設定時間(p.52)

ISO 感度 (p.63)

※ ▲ 🖟 ※ 端 🚨

ホワイトバランス(p.54)

### ে পি চি ওৈ 🕅

色効果 (p.56)

### **ap al ad ab ag ar aa as ac** マイカラー (p.57)

測光方式 (p.51)

s 📶 🗖

圧縮率 (p.37)

### L M1 M2 S 🖾 🔊 🚳 🔞 🔞

記録画素数 (p.37、p.38)

🚇(赤)\* 手ぶれ警告(p.22、p.91)

(**凰**が表示されるときは、シャッター スピードも表示されます。)

<sup>\*</sup>撮影情報が [非表示] のときも表示されます。




● ランプが橙色に点滅し、手ぶれ警告アイコン(**②**)が表示された場合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなっているなどの理由が考えられます。ISO 感度を上げる(p.63)か、ストロボを**③**(発光禁止)以外に設定するか、または三脚などでカメラを固定してください。

### レビュー情報(撮影直後の画像の確認のとき)



### 再生情報 (再生モードのとき)

### ■簡易表示

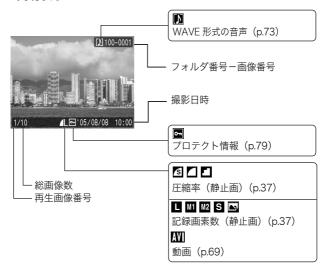

### ■詳細表示



画像によっては、以下の情報を表示することがあります。

<b>)</b> ?	WAVE ファイル以外の音声ファイル、または、認識できないファイルがついています。
A	DCF(p.113)の規格と異なる構造を持つ JPEG タイプです。
RAW	RAW タイプです。
?	認識できないタイプです。



●他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されない ことがあります。

### ヒストグラムについて

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラ フです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど 明るい画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出を プラス側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影し ます (p.52)。

ヒストグラム例





普通の明るさの画像

ランプの点灯/点滅について

電源スイッチまたはシャッターボタンを押したとき、ランプが点 灯、点滅します。



- ランプ点灯中は、絶対に次のことを行わないでください。 画像データが壊れることがあります。
  - 振動や、衝撃を与える
  - 電源を切ったり、メモリーカードスロット / バッテリー カバーを開ける

緑点灯:撮影準備完了/液晶モニター非表示時/パソコン接続時

緑点滅:カメラの起動中/画像の記録/読み出し/消去/転送(パ

ソコン接続時)

榜点灯:撮影準備完了(ストロボ発光) 橙点滅:撮影準備完了(手ぶれ警告)

\*ピントが合いにくいときは、電子音が1回鳴ります。

# 節電機能について

このカメラには、節電機能がついています。

次のようなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰します。

	約3分間、何も操作しないとき。節電機能が [切] でも、液晶モニターを表示して約1分間*何も操作しないと液晶モニターが消えます。(電源スイッチ以外のボタンを押すか、またはカメラの縦・横の向きを変えるとつきます。)
再生時 プリンター接続時	約5分間、カメラの操作を何もしないとき

\*時間を変更できます。



- ◆ スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機能は働きません。
- 節電機能の設定を変更できます (p.34)。

### メモリーカードを初期化する

新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内の画像だけでなく他のデータもすべて削除したいときは、メモリーカードを初期化します。



● 初期化すると、メモリーカードに記録された画像(プロテクト画像も含む)だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご注意ください。

## 1 (設定)メニュー▶[カードの初期化]

メニュー操作 (p.31)



# **2** [OK]を選び、()()()を押す

物理フォーマットをする場合は、 ◆ボタンで[物理フォーマット]を 選び、◆/→ボタンでチェックをつけます。



●物理フォーマットの場合、初期化中 にFUNC./SETボタンを押すと中止できます。中止した場合 でも、そのメモリーカードは問題なくお使いいただけますが、 データはすべて消去されます。



● 物理フォーマットについて

<u>メモリーカードへの記録 / 読み出し速度が低下したと思われる場合</u>などは、[物理フォーマット] を選択することをおすすめします。なお、メモリーカードによっては、物理フォーマットに 2 ~ 3 分かかる場合があります。

### 世界時計を設定する

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先(旅行先)のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。

### 自宅/訪問先のエリアを設定する

1 (設定)メニュー▶[エリア設定]▶ ()

メニュー操作 (p.31)





- **3** ◆/→ボタンで自宅エリアを選ぶ ▶ ())
  - サマータイムを設定する場合は、↑/→ボタンでなを表示します。時刻が1時間プラスされます。



**4 ★** ► (SIT)



# **5** ◆/→ ボタンで訪問先エリアを選ぶ **→** (場)

●手順 3 と同様に、サマータイムを設 自宅エリアからの時差 定できます。



**6** ◆ボタンで[自宅/訪問先]を選び、◆/→ボタンで を選ぶ ▶ (※※)

### 訪問先の日付に切り換える

1 (設定)メニュー▶[エリア設定]▶ ()

メニュー操作 (p.31)



**2** ◆/→ボタンで**払**を選ぶ▶ (MEN)

●訪問先のエリアを変更する場合は、 FUNC./SETボタンを押します。





訪問先が選択されているときに、日付 / 時刻の変更を行う と、自宅の日時も自動的に変更されます。


### メニューの表示と設定のしかた

撮影時や再生時の設定や、日付/時刻、電子音などのカメラの設定は、メニューを使って設定します。次のメニューがあります。

- ●FUNC.メニュー
- ●撮影/再生/設定/マイカメラメニュー

#### FUNC. メニュー


よく使う撮影時の機能を設定します。

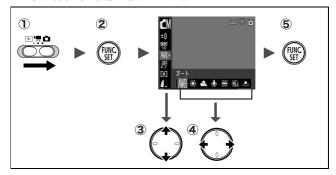

- ① モードスイッチを または または またする
- ② FUNC./SET ボタンを押す
- ③ ◆/◆ボタンでメニュー項目を選ぶ
  - ・モードによって、選択できないメニュー項目があります。
- ④ ◆/→ボタンで設定内容を選ぶ
  - ・設定項目によっては、MENU ボタンでさらに変更できます。
  - ・選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。
- **⑤** FUNC./SET ボタンを押す

### 撮影 / 再生 / 設定 / マイカメラメニュー

撮影 / 再生時の便利な機能を設定します。

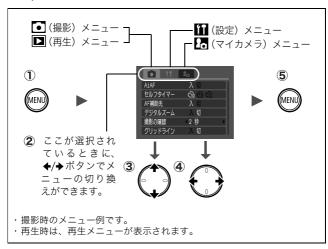

- ① MENU ボタンを押す
- ② ◆/→ ボタンでメニューを切り換える
- 3 ◆/◆ボタンでメニュー項目を選ぶ
  - ・モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。
- ④ ◆/◆ボタンで設定内容を選ぶ
  - ・「...」のある項目では、FUNC./SET ボタンを押して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET ボタンを押して設定内容を確定します。
- ⑤ MENU ボタンを押す

# メニュー一覧

### FUNC. メニュー

ここに表示されているアイコンは、初期設定を表します。

項目	参照先	項目	参照先
● 撮影モード	基本編 p.7	☞ 色効果	p.56
■ 動画撮影モード	p.46	<b>∮</b> マイカラー	p.57
±0 露出補正	p.52	🔯 測光方式	p.51
1 長秒時設定時間	p.52	△ 圧縮率	p.37
SO 感度	p.63	■ 記録画素数(静止画)	p.37
₩ ホワイトバランス	p.54	100 記録画素数(動画)	p.38

### 撮影メニュー

\*初期設定

項目	選択項目	内容 / 参照先
AiAF	入*/切	p.49
セルフタイマー	<ul><li>10秒*/ 2秒/</li><li>カスタム(時間:0~10*、</li><li>15、20、30秒)(枚数:1</li></ul>	p.42
	~ 3 *~ 10 枚)	
AF 補助光	入*/切	_
デジタルズーム	入/切*	p.39
	(動画のスタンダードモード 時は [入])	
撮影の確認	切/2秒*~10秒/ホールド	基本編 p.6
オリジナル保存	入/切*	p.59
グリッドライン表示	入/切*	被写体の水平や垂直を確認するグリッドライン(9分割)を表示でき、構図が決めやすくなります。なお、グリッドラインは画像には記録されません。

日付写し込み	切*/日付のみ/日付+時刻	p.42
長秒時撮影	入/切*	p.52
縦位置レリーズ	入*/切	カメラを縦に構えたと き、FUNC/SET ボタン で撮影できます (p.45)。
スティッチアシスト	型左→右*/型左←右	p.48

# 再生メニュー

項目	参照先
om プロテクト	p.79
回転	p.72
∰ 音声メモ	p.73
全消去	p.80
	p.75
🕒 印刷指定	p.81
➡ 送信指定	p.84
■再生効果	p.73

# 設定メニュー

\*初期設定

項目	選択項目	内容 / 参照先
消音	入/切*	起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を一度に消すときは[入]に設定します。ただし、警告音は[入]でも鳴ります(基本編 p.5)。
音量	切/1/2*/3/4/5	起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音、再生音の音量を調節します。ただし、[消音] が [入] になっていると設定できません。
起動音量		カメラ起動時の音量を調節します。

操作音量		シャッターボタン以外のボタ ンを操作したときの音量を調 節します。
セルフタイマー 音		撮影の2秒前から撮影するまで のセルフタイマー音の音量を 調節します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		シャッターボタンを全押ししたときの音量を調節します。動画撮影時には、シャッター音は鳴りません。
再生音量		動画再生時、または音声メモの 音量を調節します。
情報表示		情報の表示方法を切り換えます(p.19)。
撮影情報 レビュー情報	表示 / 非表示* 表示 / 非表示*	撮影モードのときの表示方法 撮影直後に画像を確認するとき の表示方法
再生情報	詳細表示/簡易表示/ 非表示*	再生モードのときの表示方法
液晶の明るさ	-7~0*~+7	◆/→ ボタンで液晶モニターの明るさを調整します。 ◆/◆ボタンを押すと設定メニューに戻ります。液晶モニター表示時は、画像の明るさを確認しながら調整できます。
節電		p.26
オートパワーオフ	入*/切	一定時間カメラの操作をしないときに、自動的に電源を切るかどうかを設定します。
ディスプレイ オフ	10秒/20秒/30秒/ 1分*/2分/3分	カメラの操作をしないときに、 自動的に液晶モニターを消す 時間を設定します。
エリア設定	自宅*/訪問先	p.28
日付/時刻		基本編 p.4
時計表示	0~5*~10秒/ 20秒/30秒/ 1分/2分/3分	p.20

カードの初期化			p.27
画信	象番号	オートリセット / 通	p.66
		し番号*	
ファ	ォルダ作成		p.65
	新規作成	チェックをつけると	次の撮影時にフォルダを作成
		設定できます。	します。
	自動作成	切*/毎日/月~日	作成時間も設定できます。
		曜日 / 毎月	
縦横自動回転		入*/切	p.64
言語			基本編 p.4
ビデオ出力方式		NTSC * /PAL	p.110
初期設定			p.36

## マイカメラメニュー

\*初期設定

	項目	内容	参照先
	セット	起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、	
		シャッター音に共通するテーマを選びます。	
	起動画面	電源を入れたときの起動画面を選びます。	
	起動音	電源を入れたときの起動音を選びます。	
	操作音	シャッターボタン以外のボタンを操作したと	
		きの音を選びます。	p.87
	セルフ	セルフタイマー撮影で撮影の 2 秒前をお知らせ	
	タイマー音	する音を選びます。	
	シャッター音	シャッターボタンを全押ししたときの音を選	
		びます(動画撮影時には鳴りません)。	
設定内容		图 (切) / 11 * / 12 / 13	

## 設定を初期状態に戻す

#### 1 1 (設定)メニュー▶ [初期設定]

メニュー操作 (p.31)



## **2** [OK]を選び、(デザンを押す



- パソコン接続時、プリンター接続時は初期状態に戻せません。
- 以下の設定は、初期状態に戻りません。
  - 撮影モード
  - [**1** (設定)] メニューの [エリア設定]、[日付 / 時刻]、 [言語]、[ビデオ出力方式] の設定 (p.34)
  - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.55)
  - マイカラーの [ワンポイントカラー] (p.60) と [スイッチカラー] (p.61) で取り込んだ色
  - 新しく登録したマイカメラコンテンツ (p.87)

## 記録画素数と圧縮率を変更する(静止画) □

**1** FUNC.メニュー▶ **1** \* (圧縮率/記録画素数) ▶ **(** ) ▶

△(圧縮率)/ □(記録画素数)

メニュー操作 (p.30)

\*初期設定

◆/→ ボタンで記録画素数/圧縮率を 選び、FUNC./SET ボタンを押しま す。



#### 記録画素数を選ぶときの目安

	記録画素数		用途
▮ ラージ	2592×1944画素	大きい	A4 サイズ以上を印刷するとき
M1 ミドル 1	2048×1536画素	<b>↑</b>	A4 サイズまでを印刷するとき
M2 ミドル2	1600×1200画素		L判やはがきサイズを印刷するとき
S スモール	640 × 480 画素	<b>↓</b> 小さい	電子メールで画像を送るとき、またはより多くの画像を撮影するとき
► SP L判印刷	1600×1200画素	L判で	印刷するとき(p.41)

#### 圧縮率を選ぶときの目安

圧縮率		用途
<b>s</b> スーパーファイン	きれい	より良い画質で撮影するとき
■ ファイン	1	通常の撮影をするとき
<b>■</b> ノーマル	普通	より多くの画像を撮影するとき



- 1 画像の容量(目安)(p.117)
- メモリーカードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安) (p.116)

## 記録画素数を変更する(動画)



撮影モード 🖫 🚾

動画撮影モードが、 $\square$  (スタンダード) または $\square$  (マイカラー) のとき、記録画素数を変更できます。

1

#### 

メニュー操作 (p.30)

- \*初期設定
- ◆/→ボタンで記録画素数を選び、 FUNC./SETボタンを押します。



#### 記録画素数とフレームレートについて

	記録画素数	フレームレート
	M 640 × 480 画素	
<b>₫</b> ^ マイカラー	<b>M</b> 320 × 240 画素	🖸 20 フレーム / 秒
₫ ライト	<b>個</b> 160 × 120 画素	■15フレーム/秒

\* フレームレートは、1 秒間に撮影 / 再生するフレーム数を表します。フレームレートが高いほど滑らかな動きになります。



- 1画像の容量(目安)(p.117)
- メモリーカードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安) (p.116)

## デジタルズームで撮る



撮影モード ロ (4 (7 ) 2 区 (3 ) ※ ※ (8 ) ※ (8 ) ※ (9 ) ※

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。

- ・静止画:最大約10倍
- ・動画 (スタンダード): 最大約 4.9 倍

## 

メニュー操作 (p.31)



## 2 □ ボタンを押し、撮影する

- ●液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合わせ た倍率が表示されます。
- ●最も望遠側まで拡大すると、いったん停止します(静止画撮影時)。再度□1ボタンを押すと、デジタルズームが働き、さらに拡大できます。
- ●Ⅲボタンを押すと、倍率が下がります。



● デジタルズームは、拡大すると画像が粗くなります。



### 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 なお、推奨メモリーカード\*をお使いの場合は、一定の撮影間隔で メモリーカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影 (スムー ズ連写) できます (p.116)。

#### \*推奨メモリーカード:

物理フォーマット (p.27) 直後の超高速の SDC-512MSH (別売)

- ・当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。
- ・連続撮影が中断したときに、メモリーカードの容量が余る場合があります。

## 7 必ボタンを押して、■を表示する

## **2** 撮影する

●シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。

解除のしかた: ◊ボタンを2回押して ■を表示する



- カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなります。
- ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要なため、撮影間隔が長くなります。

## <u> 上判印刷モードに</u>設定する



□ ◎ ô

撮影モードロログダウム四多彩×898000

液晶モニターで印刷範囲(縦横比 約3:2)を確認しながら、「L判」 や「はがき」サイズの印刷に最適な撮影ができます。

1

## FUNC.メニュー ▶ **1** \* (圧縮率/記録画素数) ▶ **■** (L判 印刷)

メニュー操作 (p.30)

- \*初期設定
- 記録画素数は (1600 × 1200)、 圧縮率は (ファイン)になります。
- ・シャッターボタンを半押しすると、印刷されない領域がグレーになります。





● デジタルズームは使用できません。



● 印刷については、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

#### 画像に日付を写し込む

■ (L 判印刷)のとき、画像に日付を写し込むことができます。

(撮影)メニュー▶[日付写し込み]▶[日付のみ]/[日付+時刻]

メニュー操作 (p.31)

●液晶モニターの表示

🖎 : [切]

☞:[日付のみ]/[日付+時刻]





- あらかじめカメラの日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください(p.34)。
- 画像に写し込んだ日付は削除できません。

## ⊗ セルフタイマーで撮る

シャッターボタンを押してから、10 秒後(M)、2 秒後(M)、または撮影の開始時間や撮影枚数を設定(M): カスタム) して撮影できます。

## **1 心**ボタンを押して、**™、**、**♥**または**№**を表示する

## **2** 撮影する

●シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが 点滅(赤目緩和の場合は2秒前から点灯)します。

解除のしかた: ※ボタンを押して、 ■を表示する



● セルフタイマー音を変更する (p.35)

#### セルフタイマーの時間を変更する(図/図)

● (撮影)メニュー▶ [セルフタイマー] ▶ 🕅 / 🖸

メニュー操作(p.31)

- ◆次のようになります。
  - **い**:撮影の2秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り、セルフタイマーランプの点滅も速くなります。



- **○**:シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が鳴り、2秒後に撮影されます。

#### 撮影開始時間と撮影枚数を変更する(図)

開始時間  $(0 \sim 10, 15, 20, 30$  秒) や撮影枚数  $(1 \sim 10)$  枚)を変更できます。ただし、スティッチアシスト、動画 モード、マイカラーモードでは設定できません。

1 (撮影)メニュー▶[セルフタイマー]▶ 🗟 ▶ 🖫

メニュー操作(p.31)



#### [時間]/[枚数]を変更▶(號)



- ●セルフタイマー音は、次のよ うになります。
  - 時間を設定したときは、撮 影の2秒前から鳴り始めま す。
  - 「枚数]で複数画像を設定 した場合、1画像目の撮影 時のみ鳴ります。





- [枚数] が2枚以上の場合、次のようになります。
  - 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロッ クされます。
  - ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなり ます。
  - カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影 間隔が長くなることがあります。
  - メモリーカードの容量がいっぱいになると自動 的に撮影を終了します。

## カメラを縦に構えて撮る(縦位置レリーズ) 🖸

撮影モード 口口でのでとりと回路窓にも図録し

カメラを縦に構えて、FUNC./SET ボタンをシャッター代わりにして 撮影できます。なお、シャッターボタンでも撮影できます。

## 

メニュー操作 (p.31)

●ご購入時は、[入]に設定されています。



## **2** 撮影モードを選ぶ

- 3 カメラを縦に構え、被写体に向 け、FUNC./SETボタンを押す
  - ●ピントが合うと電子音が「ピピッ」 と2回鳴り、撮影されます(シャッ ターボタンでの撮影のような半押 しではなく、すぐに撮影されます)。
  - ●撮影直後に画像を確認したいとき は、FUNC./SETボタンを放さず、押 し続けてください。このとき、[撮影 の確認] (p.32) の設定は無効です。



縦位置レリーズのとき に表示



FUNC.メニュー(p.30)で設定するときは、カメラを横にしてください。



#### 撮影モード 🗔 🛵

動画撮影には、次の3つのモードがあります。

#### □ スタンダード

記録画素数を選び、メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影できます(超高速のメモリーカード使用時(推奨メモリーカード: SDC-512MSH))。

また、撮影中にデジタルズームが使えます (p.39)。

・記録画素数:[M (640 × 480)] (10 フレーム / 秒))

[M (320 × 240)] (20 フレーム / 秒)

・1 回の最大記録容量: 1GB

#### ₩ ライト

記録画素数が小さいため容量が少なく、メールに添付したり、メモリーカードの容量が少ないときなどに使うと便利です。

・記録画素数:[M(160×120)](15フレーム/秒)

1回の最長記録時間:3分

#### 四マイカラー

画像の色味を変化させて撮影できます (p.57)。

スタンダードと同様に、記録画素数を選び、メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影できます(超高速のメモリーカード使用時(推奨メモリーカード: SDC-512MSH))。

・記録画素数: [M (640 × 480)] (10 フレーム / 秒) 「M (320 × 240)] (20 フレーム / 秒)

・1 回の最大記録容量: 1GB

・撮影時間は、お使いのメモリーカードによって異なります (p.116)。

#### **1** FUNC.メニュー▶ 🖫\*(スタンダード)

メニュー操作 (p.30)

\*初期設定

- ◆/→ ボタンで動画撮影モードを選び、FUNC./SETボタンを押します。
- 🔲、🏧 の場合は、記録画素数(p.38) を変更できます。



#### **2** 撮影する

- ●シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。
- ●シャッターボタンを全押しすると撮影が開始され、同時に音 声も記録されます。
- ●撮影中は、液晶モニターに撮影秒数と[●録画]が表示されます。
- ●再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。 なお、以下の場合は自動的に撮影が終了します。
  - 最長記録時間が経過したとき
  - カメラ内部のメモリーやメモリーカードの容量がいっぱい になったとき



- 動画を撮影するときは、このカメラで初期化したメモリーカードをお使いください(p.27)。付属のメモリーカードはそのままお使いになれます。
- 撮影中は、次のことに注意してください。
  - マイクに触れないようにしてください。
  - シャッターボタン以外のボタンを押さないでください。 ボタンを押す音も記録されてしまいます。
  - 撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出、ホワイトバランスを調整します。カメラが自動的に露出を調整する音が、一緒に記録される場合もあります。
- フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき(最初のフレーム)の設定値に固定されます。



動画(タイプ: AVI、圧縮方法: Motion JPEG)をパソコンで再生するには、QuickTime 3.0 以上が必要です(付属の Canon Digital Camera Solution Disk には、Windows版の QuickTime が収められています。なお、Mac OS X 以降には標準装備されています)。

## パノラマ画像を撮る(スティッチアシスト) □

撮影モード 🔐 🗗

スティッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成(スティッチ)し、パノラマ画像を作るときに使います。





複数の画像をつなぎ合わせて、パノラマ画像を 作成できます。



### **1 (撮影)メニュー▶[スティッチアシスト]**

メニュー操作(p.31)



## 2 撮影方向を選ぶ ▶ 🖫

- ●次の2つの方向が選べます。
  - **旦**:左から右方向へ水平に撮影します。
- **□**:右から左方向へ水平に撮影し ます。



## 3 最初の画像を撮影する

●1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。



## 4 最初の画像にオーバーラップさせて、次の画像を撮影する

- ◆/→ ボタンを押すと、1つ前の撮影済みの画像に戻り、撮影の やり直しができます。
- ●オーバーラップは多少ずれても、合成時に修正されます。

## 5 同様の操作で3画像目以降を撮影する

- ●最大26画像まで撮影できます。
- ●最後の撮影後、MENUボタンを押します。



● 2 画像目以降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。



パソコンでの画像合成は、付属のソフトウェア「PhotoStitch」 をお使いください。

## ピントの合わせかたを切り換える

ů

撮影モード 📶 🖫 🔗 🖎 🔼 🎉 🥳 🖜

AiAF機能の設定によって、次の2つのピントの合わせができます。

(枠なし)	入	飯影状況に応して、9つの AF 枠の中からガメラか自動   的に AF 枠を選択してピントを合わせます。
	切	中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。

## 

メニュー操作 (p.31)





- デジタルズーム使用時は、AF枠は中央1点に固定されます。
- シャッターボタンを半押ししたとき、AF 枠の表示は、次のようになります。
  - ・緑色:撮影準備完了
  - ・黄色: ピントが合いにくいとき (AiAF が 「切」 のときのみ)

## ピントが合いにくい被写体を撮る(フォーカスロック) 🖸 🗔

- 次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。
- ●コントラストが極端に低い被写体
- ●近いものと遠いものが混在する被写体
- ●画像中央部が極端に明るい被写体
- ●高速で移動する被写体
- ●ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写り込みのない状態で撮影してください。

## **1** (撮影)メニュー▶[AiAF]▶[切]

メニュー操作 (p.31)



- 2 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写体を、液晶モニターのAF枠に収める
- 3 シャッターボタンを半押しする
- **4** カメラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを 全押しする



◆ AiAF を [切] (p.32) にすると、中央の AF 枠 1 点だけが 有効になるので、撮影しやすいです。

## 測光方式を切り換える

撮影モード 🖤 🗸 🔇

**1** FUNC.メニュー▶ **園**\*(評価測光)

メニュー操作 (p.30)

\*初期設定

◆/→ ボタンで測光方式を選び、 FUNC./SETボタンを押します。



#### 測光方式の種類

0	評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出で撮影します。
	中央部重点 平均測光	画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を 平均的に測光します。
•	スポット測光	液晶モニター中央部の「スポット測光枠」内を測光します。画面中央の被写体に露出を合わせたいときに利用します。

## 露出を補正する



### 

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまったり、夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正します。

## **1** FUNC.メニュー▶ \*\*(露出補正)

メニュー操作 (p.30)

- \*初期設定
- ◆/→ ボタンで露出を補正し、 FUNC./SETボタンを押します。



解除のしかた:補正値を「O」に戻す



▶ マイカラーが、<mark>6A</mark>、<mark>6S</mark>の場合、露出補正は設定できません。

## 長秒時設定に変更する



撮影モード 🖥

暗い被写体を明るく撮影したいときは、シャッタースピードを遅くして、撮影できます。

## 1 (撮影)メニュー▶[長秒時撮影]▶[入]

メニュー操作 (p.31)



## **2** FUNC.メニュー▶ \*\*(露出補正) ▶ ®®®

メニュー操作 (p.30)

\*初期設定



## **3** ◆/→ ボタンでシャッタースピードを選ぶ ▶ ())

●数値が大きいほど明るくなり、数値が小さいほど暗くなります。



解除のしかた:長秒時撮影の FUNC. メニューが表示されているときに、MENU ボタンを押す



● シャッタースピードが遅くなると、CCD の特性により撮影した画像にノイズが増えますが、このカメラはシャッタースピードが 1.3 秒より遅くなると、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得られます(ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。



- 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確認してください。
- シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなります。液晶モニターに (手ぶれ警告) が表示されたら、三脚を使って撮影してください。
- ストロボを発光すると、露出オーバーになることがあります。その場合はストロボをでして撮影してください。
- 長秒時設定で撮影するときは、次の設定ができません。・露出補正 ・測光方式 ・ISO 感度 [AUTO]
  - ・ストロボ「オート]「オート (赤目緩和)]

## 色合いを調整する(ホワイトバランス) □□

撮影モード 【M 【Y & 【M LD LD A A A

通常は、IM (オート) で最適なホワイトバランスが自動設定されます。IM で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを変更し、撮影時の光源に合った適正な色で撮影します。

### 1

### 

メニュー操作 (p.30)

- \*初期設定
- ◆/→ ボタンでホワイトバランスを 選び、FUNC./SET ボタンを押しま す。



#### ホワイトバランスの種類

AWB	オート	自動設定
	太陽光	晴天の屋外
2	くもり	曇天や日陰、薄暮
٨	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯
7/15	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ (3 波長型) の蛍光灯
淵	蛍光灯 H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3 波長型)の蛍光灯
	マニュアル	白い紙や布など白を基調としたものをカメラに記憶させ、最適な白データを取り込んでから撮影できます。



● 色効果が ● 型 の場合、ホワイトバランスは設定できません。

#### マニュアルホワイトバランスを使うには

白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。特に次のような場合、 (m) (オート) では、ホワイトバランスが調整できないことがありますので、 (マニュアル) で白データを取り込んでから撮影してください。

- ・至近距離 (マクロ) で撮影するとき
- ・単一な色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき
- ・水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき

### 

メニュー操作 (p.30)

\*初期設定



## **2** 白い紙や布にカメラを向け、 を押す

●中央の枠いっぱいに、白い紙や布を表示させてください。



- 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してください。条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないことがあります。特に以下の条件は変更しないでください。
  - ISO 感度
  - ストロボ:常時発光または発光禁止にしておくことをおすすめします。オート/オート(赤目緩和)で、白データ取り込みの際にストロボが発光した場合は、撮影時もストロボを発光させてください。

- ◆ スティッチアシストでは、白データの取り込みはできません。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。
- 設定したマニュアルホワイトバランスは、カメラの 設定を初期設定に戻しても解除されません(p.36)。

## 色効果を切り換える

撮影モード 四 5 四 四 5

色効果を切り換えると、画像の印象を変えて撮影できます。

## **1** FUNC.メニュー ▶ ഈ \* (効果切)

メニュー操作 (p.30)

\*初期設定

◆/→ボタンで色効果を選び、 FUNC./SETボタンを押します。



#### 色効果の種類

©	効果切	通常設定
e	くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色 合いにする
E	いしゅっさりカラー	コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした色 合いにする
Ĺ	ÿ ソフト	輪郭の強調を抑える
E	セピア	セピア色にする
В	白黒	白黒にする

マイカラーは、赤、緑、青の色のバランスを変えたり、色白や日焼けした肌にしたり、画面内の指定した色を別の色にするなど、画像の色味を簡易的に変化させて撮影できる機能です。静止画はもちろん、動画でも利用でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しめます。ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通りの色にならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮影するときには、必ず事前に試し撮りすることをおすすめします。なお、静止画の場合には、[オリジナル保存]機能(p.32)を[入]にすれば、マイカラーの画像だけでなく、オリジナル画像(元画像)も記録できます。

#### マイカラーの種類

Яр	ポジフィルム カラー	「あざやかブルー」・「あざやかグリーン」・「あざやかレッド」の効果を合わせたもので、青、緑、赤色をより鮮やかに撮影できます。ポジフィルムのようにナチュラルで色鮮やかな画像が撮影できます。
$eta_L$	色白肌*	人物の肌を色白に撮影できます。
$a_{D}$	褐色肌*	人物の肌を褐色に撮影できます。
$A_{B}$	あざやかブルー	青色を強調して撮影できます。空や海などの青い被写体をより鮮やかに撮影できます。
$A_{G}$	あざやか グリーン	緑色を強調して撮影できます。山や新緑、草花、芝生などの緑の被写体をより鮮やかに撮影できます。
$A_{R}$	あざやかレッド	赤色を強調して撮影できます。赤い花や赤い車などの 赤い被写体をより鮮やかに撮影できます。
$\mathcal{A}_{A}$	ワンポイント カラー	画面内の指定した色のみを残し、それ以外を白黒にして撮影できます。
As	スイッチカラー	画面内の指定した色を別の色に変更して撮影できます。別の色の取り込みは 1 色のみで、複数の色から 選択はできません。
<b>≜</b> c	カスタムカラー	赤/緑/青/肌色*のバランスを自由に設定して撮影できます。「青色をもう少し鮮やかに」や「顔色をもう少し明るく」といった微調整ができます。

<sup>\*</sup>被写体に人物以外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更されることがあります。

<sup>\*</sup>肌の色によっては、効果が現れない場合があります。

## **1** FUNC.メニュー▶ **②** (マイカラー: 静止画) / **△** (マイカラー: 動画)

メニュー操作 (p.30)







動画時

## **2** FUNC.メニュー▶ ⑤ \* (ポジフィルムカラー)

メニュー操作 (p.30)

- \*初期設定
- ◆/→ボタンでマイカラーモードを 選びます。



## **3** 撮影する

- ・ 5、 6、 6、 6、 6、 0のときFUNC / SETボタンを押して、撮影画面に戻り、撮影します。
- SA、SS、SOのとき

それぞれの設定手順をご覧ください。

気: ワンポイントカラーモードに設定する(p.60)録: スイッチカラーモードに設定する(p.61)会: カスタムカラーモードに設定する(p.62)



● 撮影シーンによっては、ISO 感度が上がり、画像にノイズが 増えることがあります。

#### オリジナル画像の保存方法を変更する

マイカラーで静止画を撮影するときは、マイカラーの画像 だけでなく、オリジナル画像(元画像)も記録するかどうかを設定できます。

#### 1

## (撮影)メニュー▶[オリジナル保存]▶[入]/[切]

メニュー操作 (p.31)

●[入]の場合、画像番号は連番 になります。オリジナル画像 が早い番号、マイカラーで撮 影した画像が後の番号です。





#### ● [オリジナル保存] を [入] に設定した場合

- 撮影時に液晶モニターに表示される画像は、マイカラーで設定している画像だけです。
- 撮影直後に液晶モニターに表示される画像は、マイカラーで撮影した画像になります。このとき画像を消去すると、オリジナル画像も同時に消去されますので、十分に確認してから消去してください。
- 1回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニター に表示される記録可能画像数は、設定が [切] の 場合の半分になります。

#### ワンポイントカラーモードに設定する

画面内の指定した色以外を白黒で撮影します。

## **1** 🛭 🖟 (ワンポイントカラー) ▶ 🕬

メニュー操作 (p.30)

●色取り込みモードになり、オリジナルの画像とワンポイントカラーの画像(前回設定した指定色が反映)が交互に表示されます。




- 2 液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入る ようにカメラを向け、◆ボタンを押す
  - ●指定できるのは1色です。
  - ◆/◆ボタンで、残したい色の範囲を変更できます。-5:残したい色だけを取り込みます。+5:残したい色に近い色も一緒に取り込みます。
- 3 (FUNC.)
  - 設定を終了します。
  - ●このとき、MENUボタンを押すと、マイカラーモードを 選ぶ画面に戻ります。



- 初期値は緑です。
- ストロボを発光したり、色取り込み後に、ホワイト バランスや測光方式を変更して撮影すると、思いど おりの画像にならない場合があります。
- 指定した色は、電源を切っても記憶されます。

#### スイッチカラーモードに設定する

画面内の指定した色を別の色に変えて撮影します。

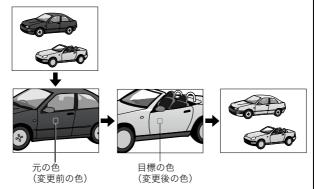

## **1 8** (スイッチカラー) ▶ (MEN)

メニュー操作 (p.30)

●色取り込みモードになり、オリジナルの画像とスイッチカラーの画像(前回設定した指定色が反映)が交互に表示されます。



- 2 液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るよう にカメラを向け、◆ボタンを押す
  - ●指定できるのは1色です。
  - ◆/→ ボタンで、変えたい色の範囲を変更できます。
    - -5:変えたい色だけを取り込みます。
    - +5: 変えたい色に近い色も一緒に取り込みます。

## 3 液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るようにカメラを向け、→ボタンを押す

●指定できるのは1色です。

## 4 (FUNC

- ●設定を終了します。
- ●このとき、MENUボタンを押すと、マイカラーモードを 選ぶ画面に戻ります。



- 初期値は、緑を白に変えて撮影するように設定されています。
- ストロボを発光したり、色取り込み後に、ホワイト バランスや測光方式を変更して撮影すると、思いど おりの画像にならない場合があります。
- 指定した色は、電源を切っても記憶されます。

#### カスタムカラーモードに設定する

赤、緑、青、肌色の、それぞれの色のバランスを調整して撮影 します。




#### & (カスタムカラー) **▶** (MENU)

メニュー操作 (p.30)



#### 2 ♠/▼ボタンで[赤]、[緑]、 [青]、[肌色]のいずれかを 選び、◆/→ボタンで色合い を調整する

■調整結果が表示されます。



色合いを 色を選ぶ 調整する

3



- ●設定を終了します。
- ●このとき、MENUボタンを押すと、マイカラーモードを 選ぶ画面に戻ります。

## ISO感度を変更する



撮影モード 🔃 🖓



暗いところで手ぶれを抑えたり、ストロボをオフにして撮影したい とき、あるいはシャッタースピードを凍くしたいときには、ISO感 度を上げます。

## FUNC.メニュー▶ 圖\*(ISO感度)

メニュー操作 (p.30)

#### \*初期設定

- ◆/→ボタンでISO感度を選び、 FUNC./SETボタンを押します。
- [AUTO]を選ぶと、最適な画質にな る感度に設定されます。



## 縦横自動回転の設定をする



#### 撮影モードロログタマンス多彩を多数※小

このカメラには SI (Super Intelligent) センサーが装備されており、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。

#### 1

#### [ (設定)メニュー▶ [ 縦横自動回転] ▶ [入] / [切]

メニュー操作 (p.31)

縦横自動回転を[入]にすると、液晶 モニターに(情報表示ありのとき)、(通常)、(右が下)、または (たが下)が表示されます。





- カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合があります。アイコン(る)を確認し、正しく天地を判断しない場合は、「切」にしてお使いください。
- 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては、回転結果が反映されないことがあります。



- このカメラは、SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適なフォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。
- 撮影モードで[入]に設定したときは、撮影した画像に縦横 方向が記録されます。
- 再生モードで[入]に設定したときは、カメラの向きに応じて、画像の天地を正しく液晶モニターに表示します(ただし、撮影モードで[縦横自動回転]を[入]にして撮影した画像のみ)。

## 画像の保存先(フォルダ)を作成する □ □ □

任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像は、そのフォルダ内に自動的に保存されます。

新規作成	次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新たにフォルダを作成したい場合には、再度チェックマークをつけてください。
	指定した日時以降の撮影時に、新しいフォルダを作成したい場合、日時を指定します(p.35)。

1 (設定)メニュー▶[フォルダ作成]

メニュー操作 (p.31)



#### 次回撮影時にフォルダを作成する

2 [新規作成]にチェックマークをつける▶ №

●液晶モニターに

が表示されます。

フォルダが作成されると、表示は消えます。




#### 指定した日時にフォルダを作成する

2

## [自動作成]で作成日を選び、[作成時間]で時刻を設定する ▶ □□

●指定した時間になると、液晶モニターに■が表示されます。フォルダが作成されると、表示は消えます。





ひとつのフォルダに 2000 画像まで保存されます。新規にフォルダを作成しなくても、2000 画像を超えると、新しいフォルダが自動的に作成されます。

## 画像番号をリセットする

撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の 設定方法を選択します。

1

**Ⅲ** (設定)メニュー▶[画像番号] ▶ [オートリセット] /[通し番号]

メニュー操作 (p.31)



#### 画像番号リセット機能について

沼   来	最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけれらます。そのため、フォルダを変更したり、メモリーカードを交換*したり しても、画像番号が重複しないので、パソコンで画像をまとめて
	管理する場合に便利です。

オート 画像番号、フォルダ番号が初期値 (100-0001) に戻ります\*。 そ リセット のため、フォルダ単位で管理する場合に便利です。

\*新規のメモリーカードに交換時。記録済みのメモリーカードを入れたときは、最後に撮影した画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた7桁の番号を比べ、大きいほうの番号を引き継ぎます。

#### 画像番号およびフォルダ番号について

撮影した画像には、0001 ~ 9999 までの画像番号が割り振られ、フォルダには、100 ~ 999 までの番号が割り振られます。 ひとつのフォルダには、2000 画像ずつ保存されます。

	フォルダを 新規に作成した場合	他のメモリーカードに 交換した場合
通し番号	メモリーカード 1	X € リーカード 1 X € リーカード 2 100 0002 10002
オートリセット	メモリーカード 1	X € IJ − 力 − 下 1 X € IJ − 力 − 下 2

- ・次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、 2000 画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダ に保存される場合があります。
  - ・連続撮影 ・セルフタイマー (カスタムの場合) ・スティッチアシスト・マイカラー ([オリジナル保存] が [入] の場合)
- ・同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生できません。
- ・フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイドでご確認ください。

## 再生 / 消去する

基本編(p.11)もご確認ください。

## ♪拡大して見る

### 1 「▲」ボタンを押す

- ◆/→ ボタンを押すと、拡大したまま前または次の画像を表示できます。



表示位置の目安

# **2** (デンを押し、◆/◆ または ◆/→ ボタンで表示位置を変更する

解除のしかた: FUNC./SET ボタンを押し続ける (MENU ボタンを押すと、すぐに解除できます。)




● 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。

## 9画像ずつまとめて見る(インデックス再生)

## **1** ( を押し続ける

- ●9画像ずつ表示されます。
- ◆/→ または ◆/→ ボタンで選択画像を切り換えます。



解除のしかた: FUNC./SET ボタンを押し続ける

### 動画を見る



• インデックス再生時は、動画は再生できません。

## **1** 動画を表示し、(\b) を押す

● ■ □ □ □ の表示されている画像が動画です。



動画再生パネル<del>-</del>

## 2 ▶(再生)を選び、Ѿを押す

- ●再生中にFUNC./SETボタンを押すと、再生が一時停止します。 再度ボタンを押すと再開します。
- ●再生が終了すると、最終フレームが表示されたままで停止します。FUNC./SETボタンを押すと、動画再生パネルが表示されます。

#### 動画再生パネルの操作 (p.69)

- 5 シングル再生に戻る
- 動画の印刷(プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。)
- ▶ 再生
- **【** 先頭フレームを表示
- プレーム戻し(FUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。)
- フレーム送り(FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。)
- **】** 最終フレームを表示
- 編集(動画編集モードに切り換えます。) (p.70)



● テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節してください(p.86)。

## 動画を編集する

撮影した動画の一部分を削除できます。



編集前の長さが1秒以上の動画を1秒単位で編集できますが、プロテクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動画は編集できません。

## **1** 動画再生パネルの **2** (編集)を選び、 (編集)を選び、

動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。



動画編集バー

### 2 ♠/◆ボタンでM(前部を削除)またはM(後部を削除)を 選び、♠/◆ボタンで削除する位置(♥)を指定する

- (終了)を選ぶと動画編集を中止し、動画再生パネルに戻ります。

# **3** ■ (保存)を選び、(🖫 を押す

# **4** [新規保存]または[上書き保存]を選び、()(()) を押す

●[新規保存]:新しいファイル名をつけて保存します。編集前のデータは残ります。保存中にFUNC./SETボタンを押すと、保存を中止できます。



- ●[上書き保存]:編集前の画像と同じ ファイル名で保存されます。編集前 のデータは残りません。
- ●メモリーカードの空き容量が足りないときは、上書き保存しかできません。



 編集した動画を保存するとき、約3分かかることがあります。 途中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保存できないことがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテリーあるいはコンパクトパワーアダプターの利用をおすめします(基本編 p.1)。

## 回転して表示する

時計方向に90度、270度に回転して表示します。







元画像

90度

270度

### 7 □ (再生)メニュー ■ 回

メニュー操作 (p.31)



- 2 ◆/→ ボタンで回転する画像を選び、(\*\*) を押して回転する
  - FUNC./SET ボタンを押すごとに、90 度→ 270 度→元画像が 表示されます。
  - ●インデックス再生にしても設定できます。



- 動画は回転できません。
- カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されないことがあります。

### 効果をつけて再生する

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。

■ 表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。

◆ボタンを押すと左側から前の画像が、◆ボタンを押すと右側から次の画像が表示されます。

1 □ (再生)メニュー▶■ ▶ ⊞/□

メニュー操作 (p.31)





● 画像の読み出し中に次の画像に切り換えたときは、効果は表示されません。

### 音声メモをつける

画像の再生中(シングル再生、インデックス再生)に、最長 60 秒 の音声メモをつけることができます。音声データは WAVE 形式で保存されます。

1 🗖 (再生)メニュー▶ 🖫

メニュー操作 (p.31)



- 2 ◆/→ ボタンで音声メモをつける画像を選び、(∰)を押す
  - ●音声メモパネルが表示されます。

# ◯ (録音)を選び、(場)を押す

- ●録音時間と録音可能時間が表示さ れます。
- ●FUNC./SET ボタンを押すと録音を 一時停止します。再度ボタンを押す と再開します。
- ●1画像につき、合計が60秒に達する まで音声メモを追加できます。



音声メモパネル

録音時間 / \_ 録音可能時間

音量 —

( ◆/◆ ボタンで調節)

#### 音声メモパネルの操作

- **5** 設定を終了します。
- 録音
- 停止
- 再牛
- 消去 **/**d/

表示される画面で「消去」を選び、FUNC./SETボタンを押します。



- 動画には音声メモをつけられません。
- プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。

### 画像を自動再生する(スライドショー)

メモリーカード内の画像を自動再生します。

\* スライドショーの画像指定は、DPOF(Digital Print Order Format)に準拠しています(p.81)。

	全画像	メモリーカード内のすべての画像を順に再生します。
<b>III</b>	日付	指定した日付の画像を順に再生します。
	フォルダ	指定したフォルダ内の画像を順に再生します。
, ,	動画	動画のみを順に再生します。
•	静止画	静止画のみを順に再生します。
*1 ~ *3	カスタム 1 ~ カスタム 3	カスタム $1 \sim 3$ でマークされている画像を順に再生します (p.77)。

# 1 □ (再生)メニュー▶ 🚯

メニュー操作 (p.31)



# 2 ■、■、□、□、□、1 ~ 3 のいずれかを選ぶ

- **Ⅲ**、**□** のとき:再生する日付、またはフォルダを選びます(p.77)。
- ◆ 1 ~ 3 のとき:再生する画像を選びます(p.77)。



# 3 [スタート]を選び、())を押す

- ●自動再生中は、次のことができます。
  - スライドショーの一時停止/再開: FUNC./SETボタンを押す
  - 画像の送り/戻り: ◆/→ボタンを押す(ボタンを押し続けると早く進みます。)
- スライドショーの中止: MENUボタンを押す



#### 効果の種類

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。



次の画像が徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示されます。



初めに十字型に画像が表示され、徐々に全画像が表示されます。



画像の一部が横方向に動きながら、徐々に全画像が表示されます。



● シングル再生時(静止画表示中)、FUNC./SET ボタンを押しながら △ ベボタンを押すと、表示中の画像からスライドショーを開始できます。なお、最後に撮影した画像を表示中のときは、その画像と同じ日付の先頭の画像から開始されます。

### 再生する日付/フォルダを選ぶ(圖、□)

- 1 囲または□を選び、(\*\*\*)を押す
- **2** ◆/→ボタンで再生する日付またはフォルダを選び、(New)を押す





日付

フォルダ

#### 再生する画像を選ぶ(■~■)

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[カスタム1] から [カスタム3] に保存します。最大998画像まで指定でき、選択した順番に自動再生されます。

- - ●初めは、 1 だけが表示表示されます。 1 を設定すると、 表示が 1 に変わり、 2 が表示されます。 2 3 も、同じ ように表示が変わっていきます。

# 2 ◆/→ボタンで再生する画像を選び、(☆)で選択または選択を解除する

- ●インデックス再生にしても 選択できます。
- ●MENUボタンを押すと、設定 を終了します。

選択を表す チェックマーク

選択順の番号



- すべての画像を指定するとき

  - 4 ボタンで [全画像指定] を選び、FUNC./SET ボタンを押し、[OK] を選ぶ
  - ★ボタンで [OK] を選び、FUNC./SET ボタンを 押す

設定後に解除する場合には、[リセット]を選びます。

#### 再牛間隔やリピート設定をする

#### ●再生間隔

スライドショーで 1 画像を表示する時間を指定します。 $3\sim10$  秒、15 秒、30 秒を指定できます(画像によって再生間隔時間は多少異なります)。

#### ●リピート

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを設定します。

# **1** [設定]を選び、∰を押す

# **2** [再生間隔]または[リピート]を選び、設定したい 内容を選ぶ

●MENUボタンを押すと、設定 を終了します。



### 画像をプロテクト(保護)する

大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトを設定できます。

1 □ (再生)メニュー▶ □

メニュー操作 (p.31)



# 2 プロテクトしたい画像を選び、()) を押す

- ●再度FUNC./SETボタンを押すと設定を解除できます。
- ●インデックス再生にしても設定で きます。



プロテクトマーク

# 全画像を消去する



- 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
- プロテクトされている画像は消去できません。

### 1 □ (再生)メニュー ▶ 🖟

メニュー操作 (p.31)



- **2** [OK]を選び、())を押す
  - ●全消去を取り消すときは、「キャンセル」を選びます。



● 画像データだけでなく、メモリーカードの記録内容をすべて消去したいときは、メモリーカードを初期化してください(p.27)。

# 印刷指定 / 送信指定する

### DPOFの印刷指定

メモリーカードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚数をあらかじめカメラ側で指定できます。カメラダイレクト対応プリンターで一括で印刷するときや、プリント取り扱い店に注文するときに大変便利です。

DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたメモリーカードの場合、A が表示されることがあります。このカメラでそれらの印刷指定を変更すると、設定済みの印刷指定は、すべて書き換えられます。

1 □ (再生)メニュー▶□

メニュー操作 (p.31)



#### 1画像ずつ指定する

**2** [画像指定]を選び、()) を押す

●[リセット]を選ぶと、印刷指定をすべて解除します。



### 3 印刷する画像を選ぶ

- ●印刷タイプの設定(p.83)によって 印刷枚数表示 異なります。
  - スタンダード(**□**)/両方(**□囲**) 画像を選び、FUNC./SET ボタンを 押して **◆**/**◆** ボタンで印刷枚数を指 定します(最大99枚まで)。

#### - インデックス(圏)

画像を選び、FUNC./SET ボタンで 指定、指定解除を行います。

●インデックス再生にしても設定できます。



インデックス印刷の選択



#### メモリーカード内のすべての画像を指定する

# **2** [全画像]を選び、(場)を押す

- ●[リセット]を選ぶと、印刷指定をすべて解除します。
- すべての画像に対して1枚ずつ印刷 指定されます。



# **3** [OK]を選び、∰を押す



- プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容が反映されないことがあります。
- 動画は印刷指定できません。



- 画像番号の順に印刷されます。
- 最大 998 画像まで指定できます。
- [印刷タイプ]が[両方]の場合、印刷枚数は指定できますが、[インデックス]の場合は指定できません。[インデックス]は 1枚のみ印刷されます。
- 日付を写し込んだ画像を印刷する場合、DPOF の印刷指定で 日付を入れる設定をしないでください。日付が重複して印 刷されます。

#### 印刷スタイルを設定する

印刷する画像を選んでから、印刷スタイルを指定してください。次 の内容を設定できます。

	■スタンダード	用紙1枚に1画像を印刷します。
印刷タイプ	囲インデックス	画像を縮小してインデックス形式で印刷します。
	■■両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷 します。
❷日付		日付を入れて印刷します。
體 画像番号		画像番号を入れて印刷します。

## 1 □ (再生)メニュー▶□

メニュー操作 (p.31)



2 [設定]を選び、()) を押す



3

# [印刷タイプ]、[日付]、[画像番号]のいずれかを選び、設定したい内容を選ぶ



- 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のように なります。
  - [インデックス] のとき [日付] と [画像番号] を同時に設定できません。
  - [スタンダード] または [両方] のとき [日付] と [画像番号] を同時に [入] に設定できます。 ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報 が異なることがあります。
- (L 判印刷)で日付を写し込んだ画像 (p.42) は、[日付]が[切]でも、写し込んだ日付が印刷されます。
- 日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷されます(p.34)。

# DPOFの送信指定

パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パソコンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。なお、この指定は、DPOFに準拠しています。

DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカードの場合、A が表示されることがあります。このカメラでそれらの送信指定を変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えられます。

1

#### ☑ (再生)メニュー▶ 酉

メニュー操作(p.31)



#### 1画像ずつ指定する

# 2 [画像指定]を選び、(∰)を押す

●[リセット]を選ぶと、送信指定をすべて解除します。



# **3** 送信する画像を選び、(\*\*\*)を押す

- ●再度FUNC./SETボタンを押すと選 択を解除できます。
- ●インデックス再生にしても設定できます。



#### メモリーカード内のすべての画像を指定する

# **2** [全画像]を選び、(\*\*\*)を押す

●[リセット]を選ぶと、送信指定をすべて解除します。



**3** [OK]を選び、(♥♥)を押す



- 画像番号の順に送信されます。
- 最大 998 画像まで指定できます。

# テレビを使って再生する

付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テレビに画像を表示して再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採用している NTSC 方式が初期設定になっています。

- **1** カメラとテレビの電源を切る
- 2 テレビの映像入力端子と音声入 力端子にAVケーブルを接続する



カメラステーションのA/V OUT 端子にAVケーブルを接続し (①)、モードスイッチを ► (再 生)にして(②)、カメラをカメラ ステーションにしっかり取り付 ける(③)



- 4 テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする
- 5 カメラの電源を入れる
  - ●ワイヤレスコントローラー(p.17)で操作できます。



● ビデオ出力形式の設定方法 (p.31、p.35)

# カメラを自分好みにする(マイカメラ機能)

カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。これらを変更したり登録して、カメラを自分好みの設定に変えることができます。

# マイカメラコンテンツを変更する

**1** 【(マイカメラ)メニュー▶メニュー項目

メニュー操作 (p.31)



**2** 設定したいコンテンツを選ぶ

すべて同じコンテンツに設定した いときは、[セット]を選びます。



# マイカメラコンテンツを登録する

各コンテンツの [M] [M] には、メモリーカードに記録してある画像や新たに録音した音声を、マイカメラコンテンツとしてその場ですぐに登録できます。また、付属のソフトウェアを使うと、パソコンにある画像や音声、CANON iMAGE GATEWAY からダウンロードしたコンテンツをカメラに登録することもできます。



● マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが 必要です。付属のソフトウェア(ZoomBrowser EX/Image Browser)を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録 してください。

# **1** モードスイッチ **○** (再生) **○** (マイカメラ)メニュー **○** 登録したいメニュー項目

メニュー操作 (p.31)



**2** はまたはといると選び、(\*\*\*)を押す



- 3 登録したい画像を選択、または音声を録音する
  - ●起動画面

登録したい画像を選んで、FUNC./ SETボタンを押します。



- ●起動音、操作音、セルフタイマー音、 シャッター音
  - 【録音)を選び、FUNC./SETボタンを押します。録音後、【整【登録】を選び、FUNC./SETボタンを押します。



- 録音時間が経過すると、自動的に 録音が終了します。
- 再生するときは、 **▶** (再生)を選びます。
- マイカメラメニューに戻るときは、**5** (終了)を選びます。

### 4

### [OK]を選び、『store を押す

●登録を取り消すときは、[キャンセル]を選びます。





- ▶以下は、マイカメラコンテンツに登録できません。
- 動画
- 音声メモ機能 (p.73) で録音した音声
- 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、以前に登録されていたコンテンツは消去されます。



● マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。

# こんなときには

# カメラ全般

#### カメラが動作しない

#### 電源が入っていません。

●電源スイッチを押してください(基 本編 p.5)。

## バッテリーカバーが開い ています。

メモリーカードスロット/ ●メモリーカードスロット/ バッテリー カバーがしっかりと閉じていること を確認してください(基本編 p.1)。

ません(「バッテリーを交 換してください」という メッセージが表示されま す)。

バッテリーの電圧が足り
●十分に充電されたバッテリーをカメ ラに入れてください(基本編 p.1)。

> ●コンパクトパワーアダプターを使用 してください(基本編 p.1)。

触不良です。

カメラとバッテリーの接●バッテリーの電極を先の細いやわら かい綿棒などで乾拭きしてください  $(p.102)_{\circ}$ 

#### カメラ内部で音がする

変わりました。

カメラの縦・横の向きが ●カメラの向きを検出する機構が働い ています。カメラの故障ではありま せん。

# 電源を入れたとき

#### 「ライトプロテクト」が表示された

禁止)」スイッチが、「書き」 込み禁止」になっていま す。

SD メモリーカードの「ラ」●書き込み、消去、初期化したいとき イトプロテクト (書き込み) は、スイッチを上にスライドしてく ださい (p.105)。

#### 日付/時刻の設定画面が表示された

容量がなくなっていま p.4)。 す。

内蔵のリチウム充電池の ●ただちに充電してください(基本編

### 液晶モニター

#### 表示が黒くなる

す。

太陽や強い光が当たると●故障ではありませんので、撮影した 黒くなることがありまし画像には影響ありません。

#### 画面がちらつく

ます。

蛍光灯の下で撮影してい ●カメラの故障ではありません (動画 には記録されますが、静止画には記 録されません)。

#### 赤紫などの帯が縦に表示された

ます。

被写体が極端に明るすぎ ●これは CCD 特有の現象で、カメラの 故障ではありません、(動画にはこの 帯が記録されますが、静止画には記 録されません)。

#### ◉が表示された

ます。

光量不足で、シャッター ●ISO 感度を上げるか (p.63)、ストロ スピードが遅くなってい ボを (発光禁止) 以外に設定する るなどの理由が考えられか、または三脚などでカメラを固定 してください(基本編 p.9)。

### ▲が表示された

で、印刷指定、送信指定、 カードです。

DPOF 対応の他のカメラ ●このカメラでそれらの印刷指定また は送信指定を変更すると、設定内容 またはスライドショーのは、すべて書き換えられますので、 画像指定されたメモリー ご注意ください (p.81)。

### ノイズが表示される / 被写体の動きがぎこちない

暗い場所で撮影する場合、液晶モニターを見やすくするために、カメラが自動的に液晶モニターに映し出される画像を明るくしました(p.20)。

暗い場所で撮影する場 ●記録される画像に影響はありませ合、液晶モニターを見や ん。

## 撮影のとき

撮影できない	
モードスイッチを <b>▶</b> (再 生) に合わせています。	<ul><li>●モードスイッチを (撮影) または (動画) にしてください (基本編p.6)。</li></ul>
カメラをカメラステー ションに取り付けていま す。	●カメラをカメラステーションから取り外してください。
ストロボが充電中です。	●充電が完了するとランプが橙色に点 灯します。シャッターボタンを押し てください (p.25)。
メモリーカードの空き容 量がありません。	●新しいメモリーカードを入れてください (基本編 p.3)。 ●必要であれば、カードに記録されている画像をパソコンに取り込んでから画像を消去し、空き容量を増やしてください。
メモリーカードが正しく 初期化されていません。	●メモリーカードを初期化してください (p.27)。 ●メモリーカードの論理フォーマットが壊れている可能性があります。キャノンのお客様相談センターにお問い合わせください。

禁止) されています。

トプロテクト(書き込み)トスイッチを上にスライドしてくだ さい (p.105)。

#### 画像がぼやけている、ピントが合いにくい

ています。

AF 補助光が [切]になっ ●暗い場所などでピントが合いにくい とき、AF 補助光が光ってピントを合 いやすくします。AF 補助光が「切」だ と機能しないので、「入」にして、AF 補助光を発光させてください(p.32)。 このとき、AF 補助光投光部に手がか からないように注意してください。

たとき、カメラが動いて います。

シャッターボタンを押し ●セルフタイマーを (2秒タイマー) に設定すると、シャッターボタンを 押した2秒後に撮影されるので、カ メラのブレを防ぐことができます (p.43)。また、カメラを固定した台 の上に置いたり、三脚を使用しても、 ブレのない画像を撮影できます。

囲から外れています。

被写体がピントの合う範 ●正しい撮影距離範囲内に被写体を収 めて撮影してください(p.112)。

体です。

ピントが合いにくい被写 ●フォーカスロックで撮影してくださ い (p.50)。

### 撮影した画像の被写体が暗すぎる

います。

撮影時の光量が不足して ●ストロボを (常時発光) にしてく ださい(基本編 p.9)。

暗すぎます。

- 被写体が周辺部に比べて ●露出補正値をプラス側に設定してく ださい (p.52)。
  - ●スポット測光機能をお使いください (p.51)<sub>o</sub>

ボ光が届いていません。

- 被写体が遠すぎてストロ ●ストロボをお使いになるときは、内 蔵ストロボ撮影範囲内に被写体を収 めて撮影してください (p.113)。
  - ●ISO 感度を上げて撮影してください  $(p.63)_{\circ}$

#### 撮影した画像の被写体が明るすぎる

ボ光が強すぎます。

被写体が近すぎてストロ ●ストロボをお使いになるときは、内 蔵ストロボ撮影範囲内に被写体を収 めて撮影してください(p.113)。

明るすぎます。

被写体が周辺部に比べて ●露出補正値をマイナス側に設定して ください (p.52)。

> ●スポット測光機能をお使いください  $(p.51)_{a}$

写体の表面で反射してカ メラに入っています。

照明が直接、もしくは被●被写体に対するカメラのアングルを 変えてください。

なっています。

ストロボが「常時発光」に ●ストロボを (2) (発光禁止) にしてく ださい(基本編 p.9)。

#### 画像が白飛びする、画像にノイズがある

ISO 感度が高すぎます。

- ●ISO感度を上げすぎると、画像にノイ ズが増えます。きれいに撮りたいと きは、なるべく低い感度を選んでく ださい (p.63)。
- 囚、(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)(水)</l 上がり、ノイズが発生しやすくなり ます。

#### 画像に白い点などが写る

のちりやほこり、虫など にストロボ光が反射しま した。特にワイド側で撮 影したときに、目立ちや すくなります。

ストロボ撮影時に空気中 ●デジタルカメラ特有の現象でカメラ の故障ではありません。

#### 目が赤く写る

すると、ストロボの光が 反射して目が赤く写るこ とがあります。

- 暗い所でストロボを発光 ◎ (赤月緩和) で撮影してください (基本編 p.9)。写される人が赤目緩和 ランプを見ていないと効果がありま せん。ランプを見るよう声をかけて ください。
  - ●「室内を明るくする」、「写したい人に 近付く」とより効果があります。 ただし、赤目緩和ランプが点灯する ときに、効果を高めるため、約1秒 間シャッターは切れませんのでご注 意ください。

#### 連続撮影速度が遅くなった

低下しました。

メモリーカードの性能が ●連続撮影の性能を十分に発揮するた め、撮影した画像をパソコンに保存 してから、カメラでメモリー カード を初期化することをおすすめします  $(p.27)_{\circ}$ 

#### メモリーカードへの画像の記録時間が長い

ます。

**違う機器で初期化したメ | ●このカメラで初期化したメモリー** モリー カードが入ってい カードをお使いください (p.27)。

#### レンズが出たままで収納されない

バッテリーカバーを開け ださい (基本編 p.1)。 ました。

電源を入れたまま、メモ ●メモリーカードスロット/バッテリー リーカードスロット / カバーを閉じた後、電源を切ってく

### 動画撮影のとき

#### 正しい撮影時間が表示されない、または中断される

以下のようなメモリーカードをお使いです。

- 書き込み速度が遅い
- 他のカメラやパソコン で初期化した
- 撮影/消去を繰り返した

●撮影時間が正しく表示されないときも、メモリーカードには実際に撮影した時間の動画が記録されています。メモリーカードをこのカメラで初期化すると、正しい時間が表示されます(書き込み速度の遅いメモリーカードを除く)(p.27)。

#### 液晶モニターに「!」が頻繁に表示される

カメラの内部メモリーが 少なくなると、「!」が赤表示され、まもなく撮影が 自動的に終了します。

- ●以下の方法をお試しください。
  - 撮影する前にメモリーカードを初 期化する(p.27)
    - 記録画素数を小さくする (p.38)
    - 高速のメモリーカード(SDC-512 MSH など)を使用する

#### ズームできない

動画撮影中にズームボタンを押しました。

●撮影前に、ズーム操作をしてから、動画を撮影してください(基本編p.8)。ただし、デジタルズームは撮影中もお使いになれます(スタンダードのみ)(p.39)。

### 再生のとき

#### 再生できない

ションの接続不良です。

像やパソコンで編集した 画像を再生しようとしま した。

- カメラとカメラステー
  ●カメラをカメラステーションにしっ かり取り付けてください。
- 他のカメラで撮影した画 ●付属の ZoomBrowser EX や Image Browser を使って、再生できない画 像をパソコンからカメラに追加する と、再生できることがあります。 詳細は、ZoomBrowser EX / Image Browserのソフトウェアガイド(PDF) をご覧ください。

変更したり、ファイルの 場所を変更しました。

ファイル名をパソコンで●ファイル名およびフォルダ番号は、 カメラの形式にあったファイル名に してください(詳細は、ソフトウェ アクイックガイドをご覧ください)。

#### 動画を編集できない

他のカメラで撮影した動画は、編集ができない場合があります。

#### 動画を正しく再生できない

高い記録画素数と早いフレームレートで撮影した動画を、読み込 み速度の遅いメモリー カードで再生すると、再生が一瞬中断す ることがあります。

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画 像がフレーム (コマ) 落ちしたり、音声が途切れる場合がありま す。

#### メモリーカードからの画像の読み出しが遅い

ます。

違う機器で初期化したメ ●このカメラで初期化したメモリー モリーカードが入ってい カードをお使いください (p.27)。

### バッテリー

#### バッテリーの消耗が早い

いるときに消耗が早い場 い (基本編 p.1)。 合は、バッテリーの寿命 です。

営温(23℃)で使用して ●新しいバッテリーと交換してくださ

#### バッテリーが充電できない

バッテリーの寿命です。

- ●新しいバッテリーと交換してくださ い (基本編 p.1)。
- ションの接続不良です。
- ・バッテリーとバッテリー チャージャーの接続不 良です。
- ・カメラとカメラステー ●カメラをカメラステーションに、ま たはバッテリーをバッテリーチャー ジャーにしっかり取り付けてくださ い。

## テレビ出力

#### テレビで再生できない

力形式に合っていませ  $h_{\circ}$ 

お使いの地域のビデオ出 ●正しいビデオ出力形式(NTSC また はPAL)に合わせてください(p.35)。 日本国内の出力形式は、「NTSC」で す。

# メッセージ一覧

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージには以下のものがあります。

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

#### 処理中...

撮影した画像をメモリーカードに記録しています。再生モードを起動中です。

#### カードがありません

メモリーカードをカメラに入れずに、電源を入れました。

#### ライトプロテクト

SD メモリーカードがライトプロテクト(書き込み禁止)されています。

#### 記録できません

メモリーカードがカメラに入っていないのに撮影しようとしました。または、動画に音声メモをつけようとしました。

#### カードが異常です

メモリーカードに異常があります。

#### カードがいっぱいです

メモリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これ以上 記録や保存ができません。または、これ以上、画像指定や音声メモ ができません。

#### ファイル名が作成できません

カメラが作成しようとするディレクトリと同じ名前のファイルが存在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番号]を[オートリセット]に設定してください。必要な画像をパソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期化してください。なお、初期化すると、メモリーカード内の画像およびデータはすべて消去されます。

#### バッテリーを交換してください

バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。

#### 画像がありません

メモリーカードに画像が記録されていません。

#### 画像が大きすぎます

4992 × 3328 画素より大きな記録画素数の画像、またはファイルサイズの大きな画像を再生しようとしました。

#### 互換性のない JPEG です

互換性のない JPEG 圧縮の画像を再生しようとしました。

#### データが壊れています

データが破壊されている画像を再生しようとしました。

#### **RAW**

RAW タイプで記録された画像を再生しようとしました。

#### 認識できない画像です

特殊なタイプ(他社カメラ特有の記録タイプなど)で撮影した画 像、または別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。

#### 拡大できない画像です

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。

#### 回転できない画像です

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り込んで加工した画像、または動画を回転させようとしました。

#### 互換性のない WAVE です

録音済みの音声メモのタイプが正しくないので、この画像に追加 録音できません。

#### 登録できない画像です

このカメラ以外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録しようとしました。

#### プロテクトされています

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集 しようとしました。

#### 指定が多すぎます

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎ ます。これ以上指定できません。

#### 指定完了できませんでした

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を保存できませんでした。

#### 指定できない画像です

JPEG 以外の画像を印刷指定しようとしました。

#### Exx

カメラに異常が発生しました。いったん電源を入れ直して、再び 撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示 されるときは、故障ですので「xx」の数値を控えてサービスセン ターへお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表 示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生 モードに切り換えてご確認ください。

### バッテリーの取り扱い

#### バッテリー残量の確認

以下のようなアイコンやメッセージが表示されます。

#### 

バッテリー残量が低下しています。長時間お使いになる場合は、早めに充電してください。

#### バッテリーを交換してください

バッテリーの残量が少なく、動作 不能です。ただちにバッテリーを 交換してください。

#### 取り扱い上の注意

- ●バッテリーの⊕ ① の端子は、常にきれいにしておいてください。 汚れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前 に、先の細いやわらかい綿棒などで乾拭きしてください。
- ●低温下では、バッテリーの性能が低下したり、バッテリーアイコン(室)が早めに表示されることがあります。

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。

●ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入れないでください。

バッテリーがショートするおそれがあります。

●キーホルダーなどの金属類でパッテリーの「⊕」と「⊝」の端子を接触(ショート)させないでください(図 A)。持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端子カバーを取り付けてください(図 B)。

バッテリーパックの破損の原因となることがあります。

端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電状態を確認することができます(図 C、D)。



図 B

図 C

...

図D

充電済バッテリー 使い切ったバッテリー







「**▲**」が見えるよう に取り付けます。

図Cの逆に取り 付けます。

●パッテリーを使い切ってから、湿度の低い室温(0~30°C)で保管してください。

フル充電の状態で長期間(1年くらい)保管すると、バッテリーの寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。また長期間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラで使い切ってから保管してください。

#### 充電する

- ●パッテリーパック NB-4L の充電は、付属のカメラステーション とコンパクトパワーアダプター 、またはパッテリーチャー ジャー CB-2LV(別売)をお使いください。
- ●このパッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電する前に使い切ったり、放電する必要はありません。

いつでも充電できます。

- ●完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、約90分です。(当社測定基準による)
  - ·5~40°Cの範囲で充電することをおすすめします。
  - ・充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。

**●使用する当日または前日に充電してください。** 

充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。

●規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下するときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。




- ・この製品には充電式のリチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資 源です。
- ・リチウムイオン電池の回収、リサイクルについては、下記の「キヤノン / キヤノン販売」のホームページで確認できます。
- ・交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- ・リサイクル協力店へのお問い合わせは、以下へお願いします。 -製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 -「有限責任中間法人 JBRC」および「キヤノン/キヤノン販売」

有限責任中間法人 JBRC ホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html キヤノン / キヤノン販売 ホームページ http://cweb.canon.jp/ecology/recycle5.html

### メモリーカードの取り扱い

### SDメモリーカード(別売)のライトプロテクト (書き込み防止)スイッチについて



(カード内の画 像などを保護で きます)。

書き込み・消去可能

書き込み・消去不可

#### 取り扱い上のご注意

- ▶曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。
- ●分解したり、改造しないでください。
- ●端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れた りしないでください。
- ●貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼った りしないでください。
- ●文字を書くときは、鉛筆やボールペンを使用しないでください。 必ず油性ペンをお使いください。
- ●下記の場所で使用したり、保管しないでください。
  - ・ほこりや砂ぼこりの立つ場所
  - ・高温多湿の場所
- ▶大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。

電気ノイズ、静電気、カメラやメモリーカードの故障などによ り、カード内のデータが壊れたり、消失することがあります。

#### 初期化

- ●初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。
- ●このカメラで初期化したメモリーカードをお使いになることを おすすめします。
  - ・付属のメモリーカードは、そのままお使いになれます。
  - ・カメラが正しく動作しないときは、メモリーカードが壊れている可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。
  - ・キヤノン製以外のメモリーカードで正しく動作しないときは、 初期化すると正しくお使いになれることがあります。
  - ・他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したメモリーカードを使用すると、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで初期化してください。
- ●正しく初期化されないときは、電源を切ってから、メモリーカー ドを入れ直し、再度初期化してください。

## バッテリーチャージャー(別売)を使う

バッテリーチャージャー CB-2LV(別売)で、バッテリーを充電できます。


# バッテリーをバッテリーチャージャーに差し込む

・バッテリーとバッテリーチャー ジャーの▲を合わせ、正しく入れて ください。



## バッテリーチャージャーの電源 プラグを引き出し、コンセントに 差し込む

- ●充電中は充電ランプが橙色に点灯 し、充電が完了すると緑色に点灯し ます。
- ・充電終了後、速やかにバッテリー チャージャーをコンセントから抜き、バッテリーを取り出します。





● バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24 時間以上連続して充電しないでください。




- 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時間は、 約90分です(当社測定基準による)。
  - 5~40℃の範囲で充電することをおすすめします。
  - 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。

## 補助ストロボ(別売)の使いかた

### ハイパワーフラッシュ HF-DC1

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使用する外付け 用補助ストロボです。次のようにカメラとハイパワーフラッシュを ブラケットで固定して撮影してください。

ハイパワーフラッシュに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

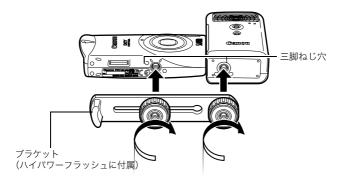



- 電池が消耗するとハイパワーフラッシュの充電時間が長くなります。使用後はハイパワーフラッシュの電源 / 発光モードスイッチを必ず切ってください。
- 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないように注意してください。
- 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを使用していると、ハイパワーフラッシュが発光することがあります。
- 日中の野外や反射物がないときは、ハイパワーフラッシュ が発光しないことがあります。
- 連続して撮影するときは、1画像目の撮影時は発光しますが、2画像目以降は発光しません。
- ▼ラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてください。カメラとハイパワーフラッシュが落下して故障の原因となります。



- ハイパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウム電池 (CR123A または DL123) が入れてあるか確認してください。
- 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラとハイパワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うように固定してください。
- ハイパワーフラッシュを取り付けた状態でも三脚はお使い になれます。

#### 電池について

●電池の使用可能時間が著しく短いとき

電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いください。 電極が皮脂などで汚れていることがあります。

●寒冷地(0°C以下)でお使いになるとき

予備として市販のリチウム電池 (CR123A または DL123) を用意してください。使用直前までポケットなどに入れて温めてから交互にお使いになることをおすすめします。

#### お使いにならないとき

電池をハイパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが原因で故障することがあります。ハイパワーフラッシュから取り出して乾燥した冷暗所に保管してください。

## 海外で使うとき

このデジタルカメラは、海外でもお使いになれます。ご使用の際は、 次のことにご注意ください。

## テレビでの再生

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式に設定されていますが、海外の別方式(PAL 方式:主にヨーロッパ、オセアニア、アジア(一部地域を除く))に切り換えることができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください(p.35)。

### 電源について

コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャー (別売) は、 $AC100 \sim 240V 50/60Hz$ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります (1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

変換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。



● コンパクトアダプターやバッテリーチャージャーを海外 旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障の恐れがあり ますので使用しないでください。

## カメラのお手入れ

絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあります。

## カメラ本体

やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取ってください。

## レンズ

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかい 布で軽く拭き取ってください。レンズの構造上、拭くときにレンズ が少々沈みますが、故障ではありません。なお、このときに、ほこ りやゴミが中に入らないようにご注意ください。



● カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナー などで拭かないでください。どうしても汚れが落ちないと きは、最寄りのキヤノンサービスセンター (別紙でご確認ください) にご相談ください。

## 液晶モニター

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払ってください。汚れがひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって汚れを落としてください。



● 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したり しないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因 となります。

## 主な仕様

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。

## IXY DIGITAL L3

カメラ部有効画素数	: 約 500 万画素
撮像素子	: 1/2.5 型 CCD(総画素数 約 530 万画素)
レンズ	: 6.3 (W) - 14.9 (T) mm
	(35mm フィルム換算 38(W)- 90(T)mm)
	F3.2 (W) - F5.4 (T)
デジタルズーム	:静止画:約 4.0 倍。光学ズームと合わせて、最
	大約 10 倍
	: 動画(スタンダード時のみ): 約 2.0 倍。光学
	ズームと合わせて、最大約 4.9 倍
液晶モニター	:1.8 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター
	約 11.8 万画素、視野率 100%
AF 方式	:TTL オートフォーカス
	測距枠:9 点(AiAF)/ 1 点(AF)
	(1 点時の測距枠:中央固定)
撮影距離	:通常撮影:30cm ~∞
(レンズ先端より)	マクロ撮影:30~50cm (W)/10~50cm (T)
シャッター	: メカニカルシャッター + 電子シャッター
シャッタースピード	: 15~1/1600秒
	・撮影モードによって異なる
	・1.3 秒以上のスローシャッター時はノイズリダ
	クション処理あり
測光方式	: 評価 / 中央部重点平均 / スポット*
	*測光枠は中央固定
露出補正	: ±2段(1/3段ステップ)
ISO 感度	: オート*、ISO 50 / 100 / 200 / 400 相当
	*オート設定時は、カメラが最適値に自動設定
ホワイトバランス	:TTL オート / プリセット(太陽光 / くもり / 電
	球 / 蛍光灯 / 蛍光灯 H) / マニュアル
内蔵ストロボ	: オート / オート (赤目緩和) / 常時発光 (赤目
	緩和)/ 常時発光 / 発光禁止 / スローシンクロ

112 (W): ワイド端 (T): テレ端

: 通常撮影: 30cm~2.0m(W)/30cm~1.3m(T) 内蔵ストロボ撮影 範囲 :マクロ撮影:30~50cm (W/T) (ISO 感度設定:オート) 撮影モード (静止画):オート/マニュアル\*/マクロ/ポートレート/ 風景 / ナイトスナップ / マイカラー / シーン\*\* / スティッチアシスト\*\*\* \*: 長秒時撮影可能 \*\*: キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、 スノー、ビーチ、打上げ花火、水中 \*\*\*:マニュアルモード時に撮影メニューで選択 (動画):スタンダード/ライト/マイカラー 連続撮影 : 約 1.8 画像 / 秒 (ラージ・ファインモードのとき) セルフタイマー :約10秒後/約2秒後/カスタム :SD メモリーカード<sup>\*</sup> / マルチメディアカード 記録媒体 \*本機では、2GB までの SD メモリーカードの動作を 確認しています。すべてのカードの動作を保証する ものではありません。 ファイルフォーマット : DCF 準拠\* <sup>1</sup>、DPOF 対応 データタイプ (静止画): Exif 2.2 (JPEG) \*2 (動画): AVI (画像データ: Motion JPEG / 音声データ:WAVE(モノラル)) 圧縮率 : スーパーファイン / ファイン / ノーマル 記録画素数(静止画): ラージ: 2592 × 1944 画素 : ミドル1:2048 × 1536 画素 : ミドル2:1600 × 1200 画素 : スモール: 640 × 480 画素 : L 判印刷: 1600 × 1200 画素 (動画):スタンダード、マイカラー :640 × 480 画素(10 フレーム / 秒) : 320 × 240 画素(20 フレーム / 秒) メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影 可能\*(1回の最大記録容量:1GB) : ライト

(W):ワイド端 (T):テレ端

: 160 × 120 画素 (15 フレーム / 秒)

\*超高速のメモリーカード使用時(推奨メモリー

1回の最長記録時間:3分

カード: SDC-512MSH)

再生モード	: シングル再生(ヒストグラム表示可能)/ インデックス再生(サムネイル 9 画像)/ 拡大再生(液晶モニター上で最大約 10 倍に拡大可能、拡大した状態で画像送りが可能)/ スライドショー / 音声メモ(最長約 60 秒まで記録 / 再生が可能)/ 動画再生(編集可能)
ダイレクトプリント	: PictBridge / CP ダイレクト / Bubble Jet ダイレクト対応
マイカメラ (カスタマイズ) 機能	: 起動画面 / 起動音 / 操作音 / セルフタイマー音 / シャッター音
インターフェース	:カメラステーション接続端子
電源	<ul><li>: バッテリーパック NB-4L (専用リチウムイオン 充電池)</li><li>: コンパクトパワーアダプター CA-DC20</li></ul>
動作温度	: 0 ~ 40 °C
動作湿度	: 10 ~ 90%
大きさ	: 96.1 × 45.1 × 23.9mm(突起部を除く)
質量	: 約 105g (本体のみ)
その他	: 再生専用ワイヤレスコントローラー付きカメラステーション (p.118 をご覧ください。)

<sup>\*1</sup>DCF は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で、主としてDSC等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

<sup>\*2</sup>このデジタルカメラは、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」)に対応しています。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活 かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることが できます。

### **バッテリー性能**(バッテリーパック NB-4L(フル充電))

撮影画像数 (CIPA測定法準拠)	再生時間
約160画像	約4時間

- 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。
- 動画データは除きます。
- ●使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。

#### <測定条件>

撮影:常温(23±2°C)・常湿(50±20%)で、2回に1回ストロボを発光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、10画像撮影後に電源切。十分な時間\*が経過した後、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。

・キヤノンブランドのメモリーカードを使用 \*電池の温度が常温に戻るまでの時間

再生: 常温(23±2°C)・常湿(50±20%) の環境において、1 画像あたり3秒間隔で連続再生。



・バッテリーの取り扱いについて(p.102)

## メモリーカードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)

□ :付属のメモリーカード

記録画素数	圧縮率	MMC-16M	SDC-128M	SDC-512MSH
(= >*)	S	5	49	190 *
<b>L</b> (ラージ) 2592 × 1944 画素		10	87	339
2002 八 1044 回来		21	173 *	671
M (~ 1 × 11 - 1)	S	9	76	295
M1 (ミドル 1) 2048 × 1536 画素		16	136	529
2040 八 1330 画系		33	269	1041
M2 (ミドル 2)	S	14	121	471
M2 (ミトル Z) 1600 × 1200 画素		26	217	839
1000 八 1200 画系		50	411	1590
C (7 T II)	S	56	460	1777
S (スモール) 640 × 480 画素		88	711	2747
※回 00+ ハ 0+0		138	1118	4317
□ (L 判印刷) 1600 × 1200 画素		26	217	839

<sup>・</sup> スムーズ連写(p.40)できます。(\*:物理フォーマットした場合に可能)

#### ■ 動画

記錄	融素数	フレーム レート	MMC-16M	SDC-128M	SDC-512MSH
スタンダード	M 640 × 480 画素		23 秒	3分10秒	12分16秒
<b>♪</b> マイカラー	<b>奶</b> 320 × 240 画素	[20	33 秒	4分29秒	17分21秒
ライト	<b>局</b> 160 × 120 画素	<b>1</b>	1分47秒	14分29秒	55分57秒

<sup>\*</sup>動画の1回の最長記録時間は、<a>3分です。表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。</a>

<sup>・</sup>当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件により変わります。

## 1 画像の容量(目安)

記録画素数	圧縮率			
<b>心</b>	ß			
■ 2592×1944画素	2503KB	1395KB	695KB	
M1 2048×1536画素	1602KB	893KB	445KB	
M2 1600×1200画素	1002KB	558KB	278KB	
S 640×480画素	249KB	150KB	84KB	
➡ 1600×1200画素	_	558KB	_	

	記録画素数	フレームレート	容量
	M 640 × 480 画素	Gi	660KB/秒
<b>み</b> マイカラー	<b>厕</b> 320 × 240 画素	<b>1</b> 20	440KB/ 秒
₩ ライト	60 × 120 画素	<b>G</b> 5	120KB/秒

### マルチメディアカード

インターフェース	: マルチメディアカード規格準拠インターフェース
大きさ	: 32.0×24.0×1.4mm
質量	: 約1.5g

## SD メモリーカード (別売)

インターフェース	: SDメモリーカード規格準拠インターフェース
大きさ	: 32.0×24.0×2.1mm
質量	: 約2g

## バッテリーパック NB-4L

形式	: リチウムイオン充電池
公称電圧	: DC 3.7V
公称容量	: 760mAh
充放電	: 約300回
動作温度	: 0~40°C
大きさ	: 35.4×40.3×5.9mm
質量	:約17g

## カメラステーション CS-DC1

入出力端子	: カメラ接続端子 DIGITAL (デジタル)端子: USB 2.0 Hi-Speed対応、 PTP(Picture Transfer Protocol) A/V OUT(映像/音声出力)端子: NTSC/PAL* DC IN(電源入力)端子 *切り換えはカメラで行う
定格入力	: DC 5.0V, 0.7A
定格出力	: DC 5.0V, 0.7A
充電時間	: 約90分
動作温度	: 0~40°C
大きさ	: 121.8×27.1×51.0mm
質量	: 約38g(本体のみ)
備考	: リモコン受信部(再生専用ワイヤレスコントローラー)、充電ランプ

### コンパクトパワーアダプター CA-DC20

定格入力	: AC100~240V(50/60Hz) 11VA(100V)~13VA(240V)	
定格出力	: DC 5.0V, 0.7A	
使用温度	: 0~40°C	
大きさ	: 49.4×53.4×20.5mm	
質量	: 約92a	

## ワイヤレスコントローラー WL-DC200

通信方式	:赤外線
到達距離	: 5m以上(正面)
指向性	: 左右15度3m以上/上下15度1.2m以上
電源	: コイン型リチウム電池 CR2025
動作温度	: 0~40°C
大きさ	: 35.0×56.6×6.5mm
質量	: 約9.0g(本体のみ)
備考	: 再生専用

## バッテリーチャージャー CB-2LV (別売)

定格入力	: AC100~240V(50/60Hz) 10VA(100V)~ 14VA(240V)
定格出力	: DC 4.2V, 0.65A
充電時間	: 約90分
動作温度	: 0~40°C
大きさ	: 53.0×86.0×19.5mm
質量	:約60g

## CANON iMAGE GATEWAYを利用する

CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンラインで会員登録(無料)されると、いろいろなサービスがご利用いただけます。

- ●バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス
- ●オンラインアルバムサービス
- ●携帯電話アルバム通知・閲覧サービス
- ホームプリンティングサービス
- ●プリント注文サービス(有料)
- ●オリジナル写真集(フォトブック)作成サービス(有料)
- ●マイカメラコンテンツのダウンロード

## http://www.imagegateway.net/

- ●最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。
- ●会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイドでご確認いただけます。
- \* インターネットに接続できる環境(プロバイダとの契約やブラウザソフト のインストール、各種回線接続が完了済み)が必要です。
- \* プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。



1 画像の容量(目安)	記号 / アルファベット	拡大表示
AF 補助光 32 AF 枠 21, 49 AiAF 32 CANON iMAGE GATEWAY 120 DCF 113 DIGITAL 端子 基19 DPOF 印刷指定 33, 81 送信指定 33, 84 FUNC./SET 14 FUNC. メニュー 32 HF-DC1 108 ISO 感度 63 L 判印刷モード 41 MENU 14 ア行 ホ目緩和 基9 圧縮率 37 イージーダイレクトボタン 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 56 次晶モニター 再生情報 23 撮影情報 21 使いかた 19 ナイトビュー 20 表示される情報 21 レビュー情報 22 エリア設定 28, 34 音声メモ 73 カ行	1 画像の容量(日安) 117	画像確認基6
AF 枠 21, 49 AiAF 21, 49 AiAF 32 CANON iMAGE GATEWAY 120 DCF 113 DIGITAL 端子 基19 DPOF 1印刷指定 33, 81   送信指定 33, 84 FUNC./SET 14 FUNC. メニュー 32 HF-DC1 108 ISO 感度 63 L 判印刷モード 41 MENU 14  ア行		
AiAF 32 CANON iMAGE GATEWAY 120 DCF 113 DIGITAL 端子 基19 DPOF 印刷指定 33, 81 送信指定 33, 84 FUNC,/SET 14 FUNC, X=ュー 32 HF-DC1 108 ISO 感度 63 L 判印刷モード 41 MENU 14 ア行 素目緩和 基9 圧縮率 37 イージーダイレクトボタン 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14, 基19 インデックス再生 69 液晶モニター 再生情報 23 撮影情報 21 使いかた 19 ナイトビュー 20 表示される情報 21 レビュー情報 22 エリア設定 28, 34 音声メモ 73 カ行		
CANON image gateway		
DCF		
DIGITAL端子		
DPOF	DIGITAI 端子 其19	
中副指定 33,81 送信指定 33,84 FUNC./SET 14 FUNC.メニュー 32 HF-DC1 108 ISO 感度 63 L 判印刷モード 41 MENU 14 ア行 ま 41 が 56 インジーグイレクトボタン 基14,14 色効果 56 インダーフェースケーブル 基14,基19 インデックス再生 69 液晶モニター 再生情報 23 撮影情報 21 使いかた 19 ナイトビュー 56 液晶モニター 73 展影情報 21 レビュー情報 21 レビュー情報 21 レビュー情報 21 レビュー情報 21 レビュー情報 22 エリア設定 28,34 音声メモ 73 カ行 体 21 レビュー情報 22 エリア設定 28,34 音声メモ 73 カ行 体 25 カ行		
送信指定 33,84 FUNC./SET 14 FUNC.メニュー 32 HF-DC1 108 ISO 感度 63 L 判印刷モード 41 MENU 14  ア行 ま目緩和 基9 圧縮率 37 イージーダイレクトボタン 基14,14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14,基19 インデックス再生 69 液晶モニター 再生情報 23 撮影情報 21 使いかた 19 ナイトビュー 20表示される情報 21 レビュー情報 22 エリア設定 28,34 音声メモ 73 カ行		
FUNC./SET       14         FUNC./SET       14         FUNC./SET       14         FUNC. メニュー       32         HF-DC1       108         ISO 感度       63         L 判印刷モード       41         MENU       14 <b>ア行</b> 基7         赤目緩和       基9         圧縮率       37         イージーダイレクトボタン       基7         基14, 14       色効果         色効果       56         インダーフェースケーブル       基7         基14, 基19       ボーティ/室内         インデックス再生       56         インデックス再生       58         液晶モニター       基14, 基19         インデックス再生       23         撮影情報       21         サイトスナップ       基7         風景       基7         スティッチアシスト       基7, 48         設定できる機能       128         選択       基6         ナイトスナップ       基7         マイカラー       基7         マイカラー       基7         マクロ       基7         マクロ       基7         マクロ       基7         マクロ       基7         マクロ <th></th> <th>広角 基8</th>		広角 基8
FUNC. メニュー       32         HF-DC1       108         ISO 感度       63         L 判印刷モード       41         MENU       14         ア行         赤目緩和       基9         圧縮率       37         イージーダイレクトボタン       基7         基14, 14       色効果         色効果       56         インターフェースケーブル       基14, 基19         インデックス再生       69         液晶モニター       毎         再生情報       23         撮影情報       21         レビュー情報       22         エリア設定       28, 34         青声メモ       73         力行       基6         お方       21         レビュー情報       22         エリア設定       28, 34         青声メモ       73         力行       基6         お方       22         オートレート       基7         マニュアル       基7         マニュアル       基7         シャッターボタン       全押し         基6       半押し         第2       基5         33		サ行
HF-DC1 108 ISO 感度 63 L 判印刷モード 41 MENU 14 オート 基7 MENU 14 ア行 ボート 41 大ート 基7 シーンモード ガ上げ花火 基8 キッズ&ペット 基7 新緑/紅葉 ま7 ボートジーダイレクトボタン 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14, 基19 インデックス再生 69 液晶モニター 再生情報 23 撮影情報 21 使いかた 19 ナイトビュー 20 表示される情報 21 レビュー情報 22 エリア設定 28, 34 音声メモ 73 力行 第2 を 128 を		
ISO 感度		
L 判印刷モード       41         MENU       14         ア行       打上げ花火       基8         赤目緩和       基9         圧縮率       37         イージーダイレクトボタン       基7         水中       基8         インダーフェースケーブル       基7         一番り       大クーフェースケーブル         一番り       本14、基19         インデックス再生       69         液晶モニター       基7         再生情報       23         撮影情報       21         使いかた       19         ナイトビュー       20         表示される情報       21         レビュー情報       22         エリア設定       28, 34         音声メモ       73         力行       基6         お7       キャッグ・ア・シスト       基7、48         設定できる機能       128         選択       基6         オートレート       基7         マイカラー       基7、57         マクロ       基7         シャッターボタン       全押し         本9       基7         カイトレート       基7         キャリし       基5         3音       基5         33		
## MENU 14 カード		3-50.00 = 1
ア行     基名       赤目緩和     基9       圧縮率     37       イージーダイレクトボタン     基7       基14, 14     たの効果       色効果     56       インターフェースケーブル     基14, 基19       インデックス再生     69       液晶モニター     69       再生情報     23       撮影情報     21       レいかた     19       ナイトビュー     20       表示される情報     21       レビュー情報     22       エリア設定     28, 34       音声メモ     73       力行       基6       対行       基7       東7       東8       東7       東7       東8       東7       東7       東7       東7       東7       東7       東7       東7       東8       東8       東8       東8		
### ### ### ### #### #### ###########		
赤目緩和     基9       圧縮率     37       イージーダイレクトボタン     基14, 14       色効果     56       インターフェースケーブル     基14, 基19       インデックス再生     69       液晶モニター     器       再生情報     23       撮影情報     21       使いかた     19       ナイトビュー     20       表示される情報     21       レビュー情報     22       エリア設定     28, 34       音メモ     73       カ行     基6       新縁/紅葉     基7       オートレート     基7       マイカラー     基7, 57       マクロ     基7       マニュアル     基7       シャッターボタン     全押し       全間     基6       半押し     基5       33	ア行	
田稲率 37 イージーダイレクトボタン 基14, 14 色効果 56 インターフェースケーブル 基14, 基19 インデックス再生 69 液晶モニター 再生情報 23 撮影情報 21 使いかた 19 ナイトビュー 20 表示される情報 21 レビュー情報 22 エリア設定 28, 34 音声メモ 73 カ行	赤日綒和 其Q	
イージーダイレクトボタン     基14, 14       色効果     56       インターフェースケーブル     基14, 基19       インデックス再生     69       液晶モニター     選択       再生情報     23       撮影情報     21       使いかた     19       ナイトビュー     20       表示される情報     21       レビュー情報     22       エリア設定     28, 34       青メモ     73       カ行     基6       メリートレート     基7       マーュアル     基7       シャッターボタン     全押し       基5       消音     基5       33		
基14, 14       ハーティ/室内       基7         色効果       56         インターフェースケーブル       基14, 基19         インデックス再生       69         液晶モニター       選択         再生情報       23         撮影情報       21         使いかた       19         ナイトビュー       20         表示される情報       21         レビュー情報       22         エリア設定       28, 34         音メモ       73         力行       基6         サイトスナップ       基7         マイカラー       基7, 57         マクロ       基7         マニュアル       基7         シャッターボタン       全押し         基5       33		
色効果       56         インターフェースケーブル       基14、基19         インデックス再生       69         液晶モニター       設定できる機能         再生情報       23         撮影情報       21         使いかた       19         ナイトスナップ       基7         風景       基7         オートレート       基7         マイカラー       基7         マクロ       基7         カ行       基6         サイトスナップ       基7         マイトスナップ       基7         マイカラー       基7         マーュアル       基7         シャッターボタン       全押し         基6       半押し         単り       基5         33       基5		
インターフェースケーブル     種類     基子       ボロデックス再生     69     お定できる機能     128       液晶モニター     選択     基6       再生情報     23     選択     基6       投いかた     19     ナイトスナップ     基7       サイトビュー     20     基7     57       表示される情報     21     マイカラー     基7     57       レビュー情報     22     マリア設定     28     34       カ行     単り     基6       半押し     基5       33	_ ·	
基14, 基19     スティッチアシスト     基7, 48       インデックス再生     69     設定できる機能     128       液晶モニター     選択     基6       再生情報     23     ナイトスナップ     基7       機影情報     21     風景     基7       サイトビュー     20     ボートレート     基7       表示される情報     21     マイカラー     基7, 57       マクロ     基7       カ行     本9     本9       カ行     基6     半押し     基5       33     基5     33		
インデックス再生     69       液晶モニター     選択     基6       再生情報     23     選択     基6       撮影情報     21     東小トスナップ     基7       検いかた     19     ポートレート     基7       ナイトビュー     20     表示される情報     21       レビュー情報     22     マイカラー     基7     57       マクロ     基7     マクロ     基7       マニュアル     基7       シャッターボタン     全押し     基6       半押し     基5       33		
液晶モニター 再生情報     23 撮影情報     基7 目 大イトスナップ     基6 サイトスナップ       複いかた     19 ナイトビュー     基7 マイカラー     基7 マイカラー       表示される情報     21 レビュー情報     22 マニュアル     基7 マニュアル       エリア設定     28,34 音声メモ     シャッターボタン 全押し     基6 半押し       力行     基6 半押し     基5 33		
再生情報 23 ナイトスナップ 基7 撮影情報 21	液晶モニター	
撮影情報 21	再生情報 23	
使いかた 19 ポートレート 基7 ナイトビュー 20 表示される情報 21 マイカラー 基7,57 レビュー情報 22 マニュアル 基7 カ行 28,34 音声メモ 73 全押し 基6 半押し 基5 消音 基5,33	撮影情報 21	
ナイトビュー     20     マイカラー     基7,57       表示される情報     21     マクロ     基7       レビュー情報     22     マニュアル     基7       コリア設定     28,34     シャッターボタン     全押し     基6       カ行     単り     基5       当音     基5,33	使いかた19	
表示される情報 21 マクロ 基7 マニュアル 基7 マニュアル 基7 マニュアル 基7 マニュアル 基7 シャッターボタン 全押し 基6 半押し 基5 消音 基5 33		
レビュー情報	表示される情報21	
エリア設定 28, 34 音声メモ 73	レビュー情報22	
音声メモ		
カ行 **押し 基5 消音	音声メモ 73	
消音	力行	

消去	ビデオ出力形式86
1 画像消去 基11	ピント49
全画像消去80	フォーカスロック50
初期設定36	フォルダ作成65
シングル再生 基11	プロテクト79
ズーム基8	望遠基8
ストロボ基9	ホワイトバランス54
スポット測光枠21,51	<b>-</b> 4
スムーズ連写 40	マ行
スライドショー75	マイカメラ機能87
設定メニュー33	マイカメラコンテンツ
節電機能26	登録 87
セルフタイマー42	変更 87
測光方式51	マイカメラメニュー35
力气	マイカラー57
タ行	マクロ 基7, 基10
ダイレクト転送 基22	メッセージ99
縦位置レリーズ45	メニュー
縦横自動回転64	FUNC. メニュー 32
長秒時設定 52	再生メニュー 33
デジタルズーム39	撮影メニュー32
電源スイッチ基5	設定メニュー 33
動画	表示と設定のしかた 基12,30
撮る46	マイカメラメニュー35
編集する 70	メモリーカード
見る 69	入れる基3
時計表示20	記録可能画像数/時間 116
八年	初期化27
八行	取り扱い105
パソコンに画像を取り込む 基16	モードスイッチ 基5, 基6, 14
パソコンに必要なシステム構成	ラ行
基17	211
バッテリー	ランプ25
入れる基1	リストストラップ12
充電する 基1	連続撮影 40
性能115	露出 52
取り扱い102	ワ行
ヒストグラム25	<b>71</b> J
日付 / 時刻	ワイヤレスコントローラー
合わせる 基4	基24, 17
世界時計28	

#### 補修用性能部品について

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ②本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ③本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様ご相談窓口までご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。
- ④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか ねますので、ご了承ください。
- ・DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- ・DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- Macintosh および Mac OS、QuickTime は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。本書では、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® XPを、それぞれWindows 98、Windows 2000、Windows Me、Windows XP、またはWindowsと略して記載しています。
- SDロゴは商標です。
- ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

# 各撮影モードで設定できる機能一覧

下記の表を参考に、撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してください。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定が保持されます。

G 110	台掫シモート	く以及	. U /Cr	A) The		及り政定な	1. W.1/1 C	1100	90
	機能	•	ŒM.	<b>3</b>	8	<b>?</b> ≥ <b>E</b> A <b>?</b> ≥ <b>×</b> <b>8 ≥ *</b>	<b>-</b> D	<b>*</b>	参照 ページ
	ラージ	0*	0*	0*	0*	O*	△*	_	
	ミドル1 M1	0	0	0	0	0	Δ	_	
記録	ミドル2 M2	0	0	0	0	0	Δ	_	p.37
画素数	スモール S	0	0	0	0	0	Δ	_	p.38
	L判印刷 🕟	0	0	0	0	0	_	_	
	動画	_	1	1	-	_	1	O <sub>1</sub> )	
	スーパーファイン 🛭 🕏	0	0	0	0	0	Δ	-	
圧縮率	ファイン 🔼	0*	0*	0*	0*	0*	△*	_	p.37
	ノーマル 🗖	0	0	0	0	0	Δ	-	1
	オート 🛂	0	0	0	0	0	-	-	
	オート (赤目緩和) ◎	0*	0*	0*	0*	0	-	-	
2) ストロボ	常時発光 (赤目緩和) 🌠	-	-	-	-	0	ı	-	基本編 p.9
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	常時発光 🕏	_	0	0	0	0	Δ	_	p.0
	発光禁止 ②	0	0	0	○3)	0	Δ*	_	1
	スローシンクロ 2*	-	0	0	0	_	Δ	_	
	シングル撮影 🔳	0*	0*	0*	0*	0*	$\triangle^*$	0*	_
撮影	連続撮影	_	0	0	_	0	_	_	p.40
<sup>掫影</sup> 方法	10秒セルフタイマー くる	0	0	0	0	0	Δ	0	
ЛД	2秒セルフタイマー		0	0	0	0	$\triangle$	0	p.42
	カスタムセルフ 🗞	0	0	0	_	0	-	_	
	ひ込み	0	0	0	0	0	-	-	p.42
	式の選択	_	0	0	0	O <sup>4)</sup>	-	-	p.49
AF補助	助光	0	0	0	0	○5)	Δ	0	p.93
デジタ	/ルズーム 入 切	0*	0*	0*	<del>-</del>	0*	_	O <sup>6)</sup>	

		Ô							
	機能	•	<b>a</b> M	<b>∑</b>	$\mathcal{S}$	4) ≥ BA 38 % ≥ 8 90 ® (k	-	<b>'</b>	参照 ページ
測光	評価測光	_8)	0*	0*	0*	_8)	1	-	
<sub>測元</sub> 方式	中央部重点平均測光	_	0	0	0	_	-	_	p.51
<i>/</i> ] 10	スポット測光	_	0	0	0	_	-	_	
露出補	正	_	0	0	$\bigcirc^{7)}$	0	Δ	_	p.52
長秒時	撮影	_	0	_	-	_	-	_	p.52
ホワイ	トバランス	_	0	0	0	_8)	Δ	0	p.54
色効果	Į.	-	0	0	_	_8)	Δ	O <sub>9)</sub>	p.56
ISO感	度	_8)	0	0	_8)	_8)	_8)	_8)	p.63
縦横自	動回転	0	0	0	0	0	Δ	_	p.64
グリッ	ドライン	0	0	0	0	0	-	0	p.32
縦位置	レリーズ	0	0	0	0	0	ı	ı	p.45

\*:初期設定 ○:設定可 △:最初の1画像のみ設定可

: 電源を切っても解除されません。

[エリア設定]、[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] 以外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度にすべて初期設定に戻せます (p.36)。

1) 🐂 (動画) の記録画素数は下記のとおりです。

		- ( <sub>U</sub>	⊠` ·
	640	0*	_
記録画素数	320	0	_
	160	-	0

- ストロボの初期設定は、配圏図回:オート(赤目緩和)、配図値:オート、 ■ 発光禁止になります。
  - ·**幽**では、ストロボは設定できません。
  - ・凶のとき、ストロボ発光時は自動的にスローシンクロ撮影になります。
- 3) 🗛 🗞 では、ストロボの初期設定は発光禁止になります。
- 4) **鑑** では、AF 方式は選択できません。
- 5) **窓**では、AF 補助光は設定できません。
- 6) 撮影中でも操作ができます (スタンダード時のみ)。
- 7) 🖧 🕏 では、露出補正はできません。
- 8) カメラが自動的に設定します。
- 9) 昼では、色効果は設定できません。